

August 2019

**DK** Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

## LAMINAT

**NO** Monterings- og vedlikeholdelsesveiledning

## LAMINAT

**SE** Monterings- och skötselanvisning

## LAMINAT



We make it simple




# Monteringsvejledning LAMINAT

I æ s e s   s t r a k s   v e d   m o d t a g e l s e

Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje.  
Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


1.

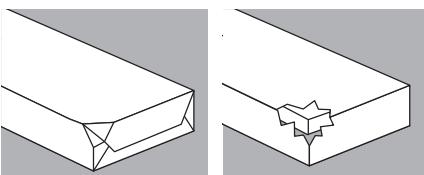

## Ved modtagelse

Tjek emballagen for tegn på beskadigelse af bordpladen.  
Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet. Evt. skjulte skader  
skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.


2.

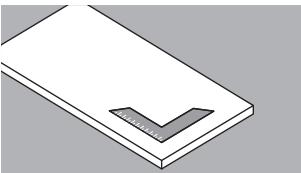

## Før montering

Efter udpakning kontrolleres mål, vinkler, farver og evt. vasketype samt evt. udskæringer.  
Tjek om bordpladen er blevet skadet under transport eller iøvrigt har defekter.  
Evt. reklamationer skal meddeles inden påbegyndelse af montering.  
Evt. skader som konstateres under/efter monteringen er ikke reklamationsberettigede.  
Måltollerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle  
former for udskæringer.


3.

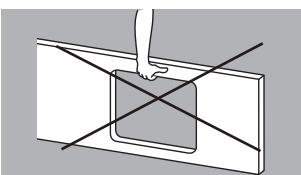

## Transport

Transport af bordpladen skal ske med pladen oprejst på den lange kant. Evt. udfræste huller  
må ikke bruges som "håndtag".  
Bordpladen må aldrig af sættes/støttes på dets hjørner.

4.

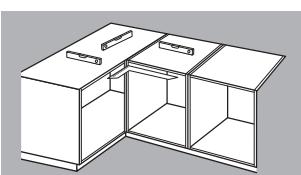


## Montering

Tjek at monteringsunderlaget er forsvarligt og plant.  
Mindre niveauforskelle kan gøre det svært at lave tætte samlinger. Niveauforskelle kan ofte  
afhjælpes med mellemlagsstape, et tyndt stykke finér eller lignende.


Ekstra forstærkning påkræves ved skabe > 700 mm samt frit udhæng > 200 mm.

5.

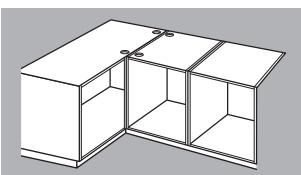


Tjek at der i underskabe med topplade er lavet hul til at spænde evt. samlebeslag.

6.

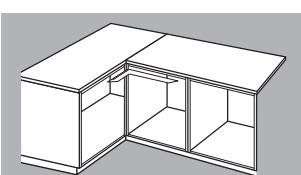

Læg bordpladen løst op på underskabene for kontrol af mål og udskæringer.  
Tjek at evt. samlinger passer sammen, og kontroller at bordplade-samlingerne er understøttede hele vejen.

7.

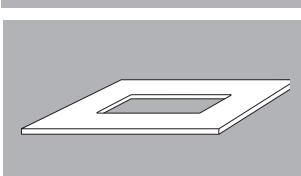


Udskæringer i laminatbordplader må ikke udføres med skarpe hjørner – minimumradius 5  
mm. Ved brug af stiksav skal der arbejdes med fin klinge med saven  
placeret på bordpladens bagside.


8.



Ved evt. udskæring fra forside skal laminat afdækkes med tape og udskæring udføres med  
stiksavklinge med nedadgående tænder.














9.

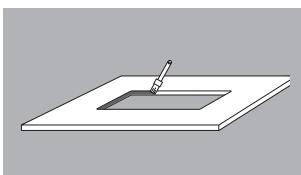

Udskæring ved steder med kondens eller fugtrisiko skal sikres ved feks. smøring med vandfast  
lim eller lignende. Det anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som tolerance ved rør, vægge,  
kogeplader, ender etc.

# Monteringsvejledning LAMINAT

## I æ s e s   s t r a k s   v e d   m o d t a g e l s e

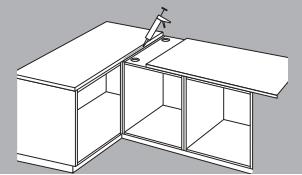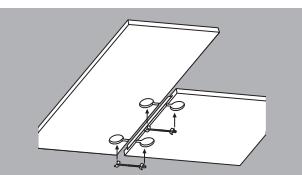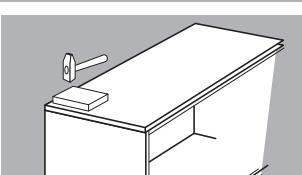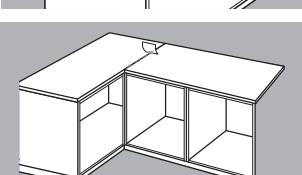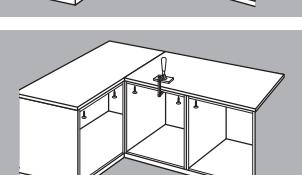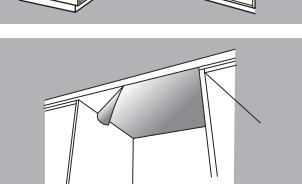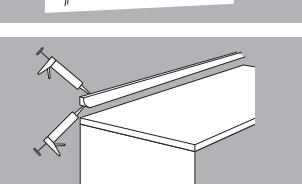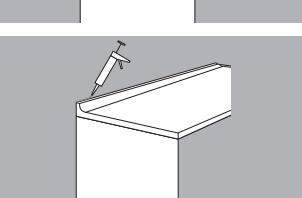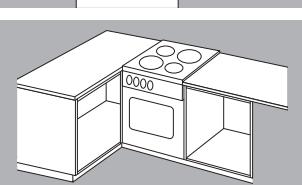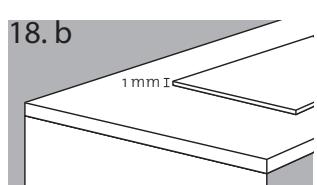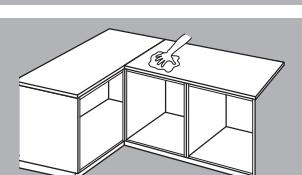10. 
  11. 
  12. 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 
  18. a 
  18. b 
    - a. Bemerk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.
    - b. Planlimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader
  19. 
- Træk bordpladerne fra hinanden og påfør PVA-lim (hvid snedker-lim) på nederste del af samling og fugemasse (medleveret tube) på øverste del, for tætning af samling.**
- Skub bordpladerne sammen og spænd samlebeslagene. Samling skal foregå på skab. Husk at højdejustere inden endelig sammenspænding. Løft aldrig en samlet bordplade Pas på! Ved for hård sammenspænding kan bordpladen bule op i samling.**
- Pas på: justering ved at banke på bordpladen er risikabel – brug altid mellemlagsstykke.**
- Fjern overskydende smalfugemasse og evt. PVA-lim efter 5-10 min. med et stykke pap eller lignende. Træk fra bagkant mod forkant. Evt. rester af fugemasse kan fjernes med sæbevand.**
- Fastgør bordpladen med skruer i forborede skruehuller for hver 60 cm. Brug altid skruetvinger til holde bordpladen på plads imens bordpladen fastgøres.**
- Ved opvaskemaskine, ovne og anden varme og fugtighed anbragt under bordpladen, skal limfuge mellem laminat/trækant og spånblade omhyggeligt beskyttes med alutape eller lignende.  
(vær opmærksom på installationens minimumsafstand)**
- Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles med vandfast fugemasse imellem både bordplade og væg.**
- Sørg altid for elastisk fuge og fugtspærre imellem bordpladens bagkant og væggen samt til evt. rørføring.**
- Rengør bordpladen med varmt vand efter montering. Brug aldrig skurepulver, nylonsvamp eller lignende, da dette kan ridse og mattre laminaten.  
(se mere info i vedligeholdelsesvejledningen på side 4)**

# Vedligeholdelsesvejledning LAMINAT

## I æ s e s   s t r a k s   v e d   m o d t a g e l s e

### PFP Laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse

- Til PFP laminatbordplader anvendes kun de bedste højtrykslaminater, som har en uforlignelig modstandsygtighed over for almindelig brug i køkken, bad, mm.
- Laminatbordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne vedligeholdes, så de holder sig smukke og glatte.

### Rengøring

#### 1. Almindelig rengøring:

- Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
- Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades rester efter opvaskemiddel.
- Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattre eller ridse laminaten.

#### 2. Grundrengøring:

- Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel. Laminatren kan købes hos din køkkenforhandler.
- Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud.
- Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.

#### 3. Laminat kan eferbehandles med PFP Laminat polish

### Trælister og fuger

#### 4. Pleje af trælister:

- Oliebehandlede trælister er behandlet med en habiololie (økologisk olie).
- Efter behov – f.eks. en gang årligt – slibes trælisterne med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
- Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås.
- Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
- Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint på oprindelige lakoverflade.
- Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske, samt under og bag trælister undgås.

### Pletter, skader

#### 5. Rødvin, saft, kaffe, blod, etc.:

- Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel (øko clean - universal Biorens).
- Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

#### 6. Skopudsecreme, maling, oliepletter etc.:

- Acetone, fortynder, rensebenzin og derefter rengøring med rengøringsmiddel og vand.
- Brug ikke opløsningsmidler på trælister.

#### 7. Ridser, skår m.v.:

- Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med "Color-fill", som kan købes hos forhandleren i et udvalg af farver.

#### 8. Varmeskader, glødemærker etc.

- En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
- Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
- Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
- Brug derfor altid bordskåner af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

### PFP serviceboks til laminat indeholder:

- |  |  |
|--|--|
| • Torx-skruer Ø5,0x40mm / Ø3,5x16mm / Ø3,5x25mm      | • Laminatbrikker 30x30x1mm                   |
| • Skærmskive Ø6,5x22x1,5mm                           | • Alufolie 150x800mm, selvklæbende           |
| • Vinler 20x30x50x2xmm m/runde hjørner + hul Ø12,5mm | • Spånpladeklods 350x70x16mm m/8 Ø7mm huller |
| • Ligejern 50x13,5x2mm m/4 4,5 mm huller             | • Klud 32,5x43 cm, fnugfri                   |
| • Engangsnøgle 10/13 mm                              | • Bioclean laminatrens 250ml                 |


# Monteringsveiledning LAMINAT

leses straks ved mottakelse

## Du har nå mottatt din nye benkeplate fra PFP A/S

For at oppnå det beste resultatet er det viktig, at følgende monteringsveiledning følges nøyde.  
Fravelges det å følge PFP's instruksjon for montering, bortfalder PFP's garanti.


1.

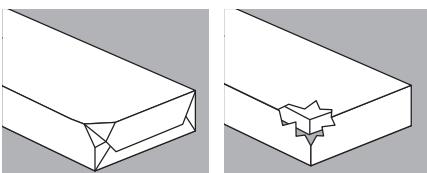

### Ved mottakelse

Sjekk emballasjen for tegn på skader av benkeplaten. Er det tegn på dette, skal det gjøres oppmerksom på dette på fragtbrevet. Evnt. skjulte skader må anmeldes skriftlig senest 5 dager etter mottagelse.


2.

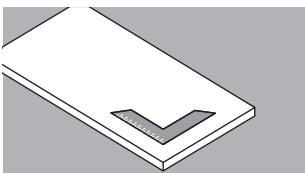

### Før montering

Etter utpakking kontrolleres mål, vinkler, farger og evnt vasketype/modell samt evt. utskjæringer. Sjekk om benk platen er blitt skadet under transport eller iøvrig har defekter. Reklamasjoner må meldes innen på begynnelse av montering. Skader som konstanteres under/etter montering er ikke reklamasjonsberettiget. Måltollerenser gjenerell +/- 2 mm. Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.


3.

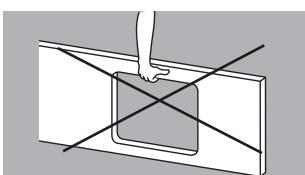

### Transport

Transport av benkeplaten skal skje med platen oppr eist på den lange k ant. Evnt utfreste hull må ikke brukes som håndtak. Benkeplaten må aldri støttes/hvile på hjørnene.

4.

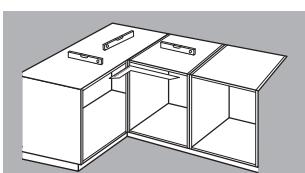


### Montering

Sjekk at monteringsunderlaget er forsvarlig og rett/plant. Mindre nivåforskjeller kan gjøre det vanskelig å tette samlinger. Nivåforskjeller kan ofte avhjelpes med mellomleggstape, et tynt stykke finér e.l.


Ekstra forstærkning er nødvendig ved skap > 700 mm og v ed fritt utheng > 200 mm.

5.

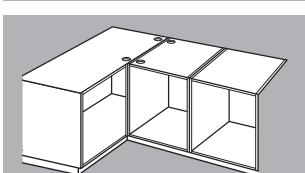


Sjekk at det i underskapet med topplate er laget hull til å spenne ev nt. Samlebeslag.

6.

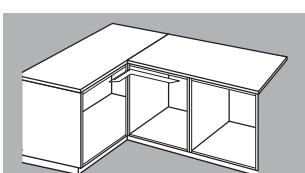


Legg benkeplaten løst oppe på undersk apene for kontrol av mål og utskjæringer. Sjekk at evnt skjøter passer sammen og kontroller at skjøten er understøttet hele veien.

7.

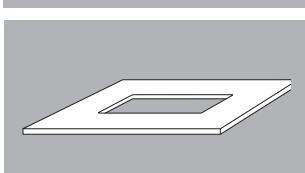


Utskjæringer i laminatbenkeplater må ikke utføres med skarpe hjørner – min r adius 5 mm. Ved bruk av stikksag skal det brukes fin klinge med sagen plassert på benkeplaten s baksid e.


8.



Ved utskjæring fra forside må laminat avdekkes med tape og utskjæring utføres med stikksag-sklinge med blad nedover.














9.

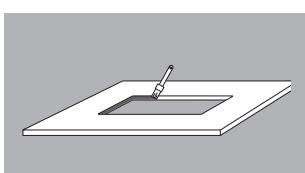

Utskjæringer ved steder med kondens eller fugtrisiko skal sikres ved feks. smøring med vannfast lim e.l. Det anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som toleranse ved rør, vegg, koketopp, ender etc.

# Monteringsveiledning LAMINAT

leses straks ved mottakelse

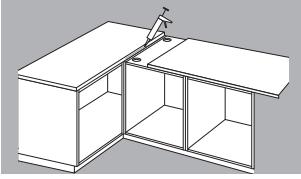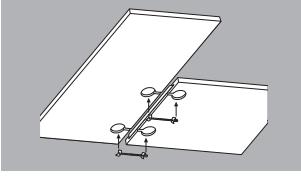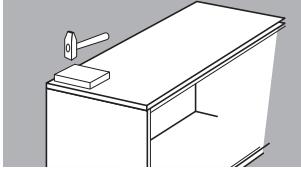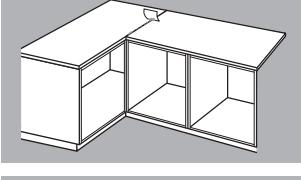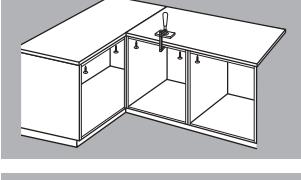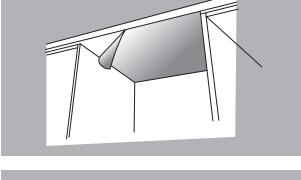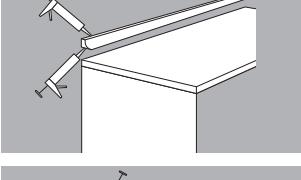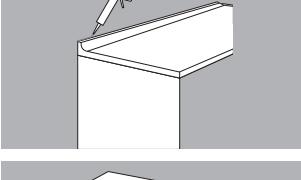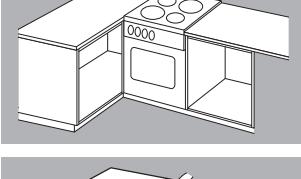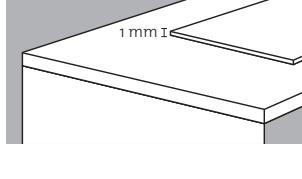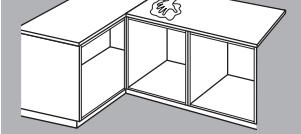10.  Skyv benkeplatene fra hverandre og påfør PVA-lim (hvit snekkerlim) på nederste del av skjøt og fugemasse (medlevert tube) på øverste del, for tetning av skjøt.
11.  Skyv benkeplatene sammen og spenn samlebeslagene gr undig. Skjøting må alltid utføres på skap. Husk å juster høyden innen endelig sammenspenning . Pass på - ved for hard sammenspenning kan platen bule opp i skjøtet . Loft aldri i en skjøtet benkeplate.
12.  Pass på - justering ved å banke på benkeplaten er risikabelt – bruk alltid mellomleggsstykke.
13.  Fjern overflødig smalfugemasse etter 5-10 min med et stykke papp e.l. Trekk fra bakkant mot forkant. Evnt. rester av fugemassen kan fjernes med såpevann.
14.  Fastgjør benkeplaten med skruer i forborrede skruehuller for hver 60cm. Bruk alltid skrutvinger til å holde benkeplaten på plass mens platen fastgjøres.
15.  Ved oppvaskmaskin, ovn og andre varmeelementer, må limfuge imellem trekant og sponplate omhyggelig beskyttes med alukraft e.l. (vær oppmerksom på installasjonens minimumsavstand).
16.  Evnt. løse bakkantslister skal alltid forsegles med vannfast fugemasse imellom både benkeplate og vegg.
17.  Sørg alltid for elastisk fuge og fuktsperr imellom benkeplaten bakkant, veggens og til evt. rør.
18. a  18. b 
  - a. Bemerkt komfyrets overkant må minimum ligge 5 mm over benkeplaten høyde.
  - b. Planlimet koketopp må monteres minimum 1 mm over benkeplater, for å unngå varmeskader.
19.  Rengjør benkeplaten med varmt vann etter montering. Bruk aldri skurepulver, nylonsvamp e.l., da dette kan ripe og gjøre laminaten matt . (se mere info i vedlikeholdsveiledingen).

# Vedlikeholdsveiledning LAMINAT

leses straks ved mottakelse

## PFP Laminat benkeplater trenger nesten ikke vedlikehold

- Til PFP benkeplater med laminat, benyttes kun de beste høy trykkslaminer, som har en enestående motstandsd yktighet ved vanlig bruk i kjøkken, bad, m.m.
- Laminatbenkeplater med trekanter krever litt mer vedlikehold. Les her hvordan trelistene vedlikeholdes, så de fortsetter å være glatte og pene.

## Rengjøring

1. Vanlig rengjøring
  - Til daglig rengjøring, anbefales varmt vann og en vanlig klut.
  - Ved grundig rengjøring kan vanlige rengjøringsmidler brukes, men tørk over, med en fuktig klut, så det ikke ligger rester av oppvaskmiddel.
  - Unngå bruk av skurepulver og nylonsvamper, da de ofte vil gjøre overflaten matt eller lage riper i laminatet .
2. Hovedrengjøring
  - Rens grundig med et fettoppløsende rengjøringsmiddel eller et spesielt laminatrensemiddel. Laminatrens kan kjøpes hos forhandler.
  - Tørk så rensemiddelet vekk med rent vann og en klut .
  - Unngå for mye vann og harde rensemidler på trelistene – tørk av med en vanlig, vridd klut.
3. Laminat kan etterbehandles med PFP Laminate Polish

## Trelister og fuger

4. Pleie av trelister
  - Oljebehandlete trelister er behandlet med habiololje. (Økologisk olje)
  - En gang i året, eller etter behov, slipes listene med et fint pussepapir og oljebehandles med en liten pensel eller en klut .
  - Etter at alle fuger er hele, så inntregning av vann, under og både trelister unngås.
  - Lister som er kikkerte, er fabrikkslakkerte med syreherdet lakk– evt. en lakk med tilsatt fargetone.
  - Etterlakkering anbefales først 1 gang i året. Først avfettes listene med tynner og slipes fin på den opprinnelige lakkoverflaten.
  - Sjekk at fuger er hele og veralt så vanninntrengning i skjøt, ved vask og lister unngås.

## Flekker, skader

5. Rødvin, saft, kaffe, blod etc.
  - Varmt vann, vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt et spesielt laminat rengjøringsmiddel. (Øko clean – universell biorens)
  - Kraftig fargende saft bør tørkes av hurtig, for å unngå misfarging.
6. Skosverte, maling, oljeflekker etc.
  - Aceton, tynner, rensebensin og deretter rengjøres laminatet med rengjøringsmiddel og vann.
  - Bruk ikke løsemidler på trelister
7. Riper, hakk osv.
  - Hakk eller dype riper i laminatet kan i noen tilfeller fylles igjen med "color-fill" som kan kjøpes hos forhandleren i et utvalg farger.
8. Varmeskader, brennmerker etc.
  - En benkeplate i laminat, tåler kun varme kasseroller eller panner på opp til 130 grader en kort stund
  - Misfarging grunnet overoppvarming er normalt ikke mulig å fjerne eller reparere
  - Større brennmerker kan heller ikke fjernes
  - Bruk derfor alltid bordskåner av tre eller metall til å sette varme gryter, panner etc . på.

## PFP serviceboks til laminat indeholder:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torx-skruer Ø5,0x40mm / Ø3,5x16mm / Ø3,5x25mm</li> <li>• Skærmskive Ø6,5x22x1,5mm</li> <li>• Vinler 20x30x50x2xmm m/runde hjørner + hul Ø12,5mm</li> <li>• Ligejern 50x13,5x2mm m/4 4,5 mm huller</li> <li>• Engangsnøgle 10/13 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminatbrikker 30x30x1mm</li> <li>• Alufolie 150x800mm, selvklæbende</li> <li>• Spånpladeklods 350x70x16mm m/8 Ø7mm huller</li> <li>• Klud 32,5x43 cm, fnugfri</li> <li>• Bioclean laminatrens 250ml</li> </ul> |
|--|--|


# Monteringsvägledning LAMINAT

**lä s e s   d i r e k t   e f t e r   l e v e r a n s**

## Du har nu mottagit din nya bänkskiva från PFP A/S

För att uppnå bästa resultat är det viktigt, att nedanstående monteringsvägledning följs noga.  
Frångås PFP's monteringsanvisningar, bortfaller PFP's garanti.


1.

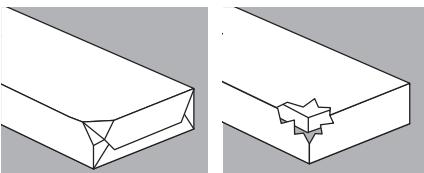

### Vid leverans

Granska emballaget noga och se så att inga tecken på skador finns.  
Är det tecken på skador skall det göras en anteckning på fraktbrevet.  
Eventuella dolda skador skall anmälas senast 5 dagar efter leveransen.


2.

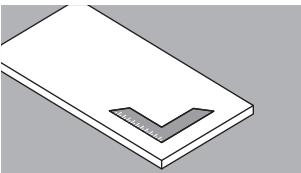

### Innan montering

Efter avemballering kontrolleras mått, vinklar, färger och eventuellt diskbänksmodell.  
Kontrollera att bänkskivan inte blivit skadad under transport eller att den har andra typer av skador. Eventuella skador skall meddelas innan monteringen påbörjas. Skador som konstateras under / efter montering är inte reklamationsberättigade.  
Toleransmått +/- 2 mm. Detta gäller alla mått såsom längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.


3.

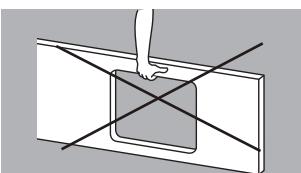

### Transport

Transport av bänkskivan skall ske med skivan uppställd på längssidan, Eventuella urtag får ej användas som "handtag".


4.

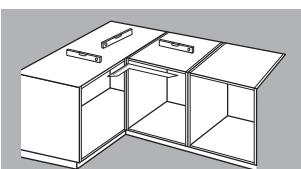

### Montering


Undersök monteringsunderlaget så detta är plan och korrekt utfört. Mindre nivåskillnader kan göra det svårt att göra skarvorna jämn och tätta. Nivåskillnader kan ofta avhjälpas med tejp, ett tunt fanér eller liknande.

5.

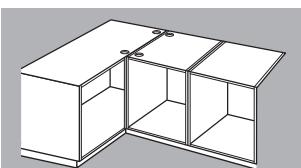


Kontrollera att det är gjort hål i toppen på stommen för så att spännbeslagen kan dras åt.

6.

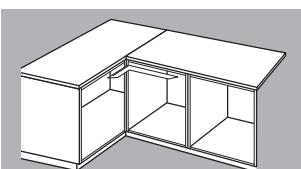


Beskydda bänkskivan med plast eller papp under monteringsarbetet. Lägg bänkskivan löst på underskäpen. Kontrollera att eventuella skarvar passar ihop, och kontrollera att skarvorna understötzas hela vägen längs skarven.

7.

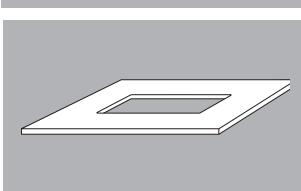


Urtag i laminatbänkskivor får ej utföras med raka hörn – minimum hörnradie 5 mm.  
Vid användning av sticksåg skall det användas ett fintandat sågblad från bänkskivans baksida.


8.



Ved utskjæring fra forside må laminat avdekkes med tape og utskjæring utføres med stikksag-sklinge med blad nedover.



9.

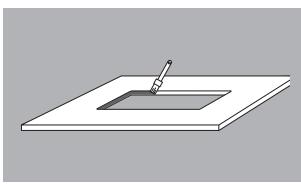


Urtag vid områden med kondens eller fukt skall säkras med vattenfast lim eller liknande.  
Det rekommenderas 5 mm luft eller elastisk fog som tolerans vid rör, väggar, hällar, kortsidor mm.

# Monteringsvägledning LAMINAT


**lä s e s   d i r e k t   e f t e r   l e v e r a n s**

10.

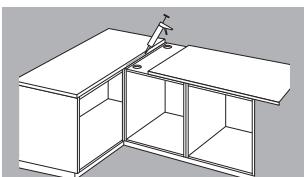


Dra isär bänkskivorna ifrån varandra och för på fogmassa (medsänd tub) längs laminatkanten och PVA-lim på den övriga delen av bänkskivornas kortsidor vid skarven. PVA-lim skall påföras på båda sidor av not-spåren.

11.

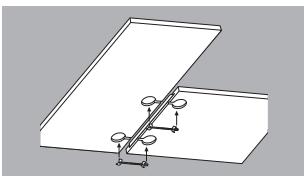


Skjut ihop bänkskivorna och skruva åt spännsbeslagen. Kom ihåg att höjdjustera innan slutlig åtdragning.

12.

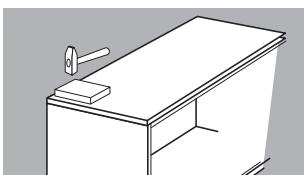


Obs! Justering genom att slå på bänkskivan är riskabelt-använt alltid mellanlägg.

13.

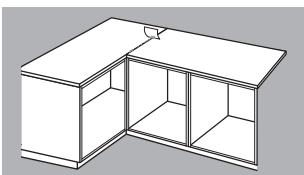


Ta bort eventuell overskott av fogmassa och eventuell PVA-lim efter 5-10 min med en liten papp eller liknande. Ta det bort från bakkant mot framkant. Eventuella rester kan tas bort med såvpatten.

14.

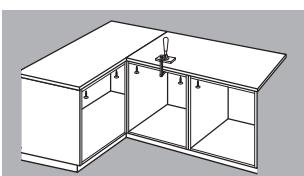


Gör fast bänkskivan med skruvar i förborrade hål var 600 mm i längdriktningen. Använd alltid skruvvingar till att fixera skivan mot stommen.

15.

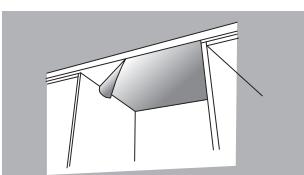

Vid diskmaskin,ugnar och andra värmekällor, skall det på undersidan (framkant) av bänkskivan monteras alukraft. Speciellt viktigt är att limfogen mellan spånskiva och eventuell träframkant skyddas av alukraft. (Var uppmärksam på installationens minimumavstånd).

16.

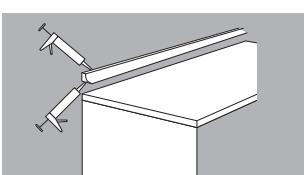


Eventuella lösa bakkantslister skall alltid förseglast med vattenfast fogmassa både mellan bänkskiva och vägg.

17.




Se till att alltid foga och fuktspärra mellan bänkskivans bakkant och vägg.

18. a

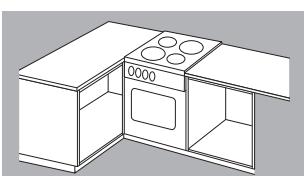


18. b

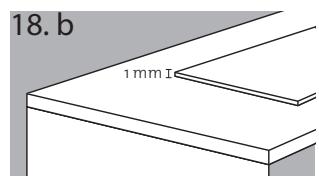

a. Observera att spisens överkant skall vara 5 mm högre än bänkskivans överkant.

b. Planlimmas spishäll skall alltid ligga minimum 1 mm över bänkskivan för att undgå värmeskador.

19.

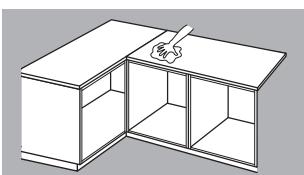

Rengör bänkskivan med varmt vatten efter montering. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel, nylonsvamp eller liknande, då detta kan ge repor och således mata laminaten. (se mer info i vedligeholdelsesvejledningen)

# Skötselanvisning LAMINAT

läs s direkt efter leverans

## PFP laminat bänkskivor behöver nästan inget underhåll

- Till PFP laminat bänkskivor används endast det bästa högtryckslaminat som har en oöverträffad motståndskraft mot allmänt bruk i kök, badrum etc.
- Laminat bänkskivor med träkanter kräver lite mer skötsel. Läs nedan skötselanvisningen så de håller sig fina och blanka.

## Rengöring

1. Regelbunden rengöring:
  - För daglig rengöring rekommenderas varmt vatten och använd en vanlig trasa.
  - Grundlig rengöring kan ske med vanligt rengöringsmedel, men torka efter med en fuktig trasa så inga rester finns kvar.
  - Undvik att använda skurpulver och nylon svampar eftersom de ofta mattar eller repar laminaten.
2. Grundrengöring:
  - Rengör först grundligt med en fettuplösande rengöringsmedel eller med ett speciellt laminat rengöringsmedel. Det finns på apotek eller hos återförsäljare av laminat bänkskivor.
  - Ta sedan borrtvättmedlet med vatten och trasa.
  - Undvik för mycket vatten och hård rengöringsmedel på trälister. Torka av med en varm fuktig trasa
3. Laminaten kan poleras blankt med PFP laminat polish

## Trälister

4. Vård av trälister
  - Oljebehandlade trälister är behandlade med en härlig olja (ekologisk olja).
  - Vid behov - t.ex. en gång om året, är det bra att slipa trälisterna med ett fint slippapper och oljebehandla med en pensel eller trasa.
  - Inspektera så att fogarna är hela, så att vatten inte tränger in under eler bakom trälisterna.
  - Lackerade trälister är belagda med en syrahärdande lack. Eventuellt med en tillsats av färgton i lacken.
  - Efterlackering med en bra möbellack rekommenderas t.ex. 1 gång per år. Man avfettar först med thinner och slipar med ett tunnt fint slippapper. Sedan stryker man på ett lager med originallack.

## Fläckar och skador

5. Rödvin, saft, juice, kaffe, blod, etc.:
  - Varmt vatten, milt rengöringsmedel eller ett särskilt laminat rengöringsmedel.
  - Starka färger av saft bör torkas av så snabbt som möjligt för att undvika missfärgning.
6. Skoputs, färg, oljefläckar, etc.:
  - Aceton, thinner, bensin, och rengöring sedan med rengöringsmedel och vatten.
  - Använd inte lösningsmedel på trälister.
7. Repor, flisor etc.:
  - Flisor, skårer eller djupare repor i laminatet kan i vissa fall fyllas i med färgfyllning, vilket kan köpas hos forhandleren i olika färger.
8. Värmeskador, glödmärken etc.:
  - En laminatbänkskiva klarar endast höga grytor, kastruller och pannor på max 130 grader på kort tid.
  - Missfärgningar från överhettning är i stort sett omöjligt att ta bort eller reparera.
  - Större glöd eller brandmärken kan inte tas bort.
  - Använd därför alltid underlägg av trä eller metall för att ställa varma grytor etc. på för avkyllning.

## PFP serviceboks till laminat indeholder:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torx-skruer Ø5,0x40mm / Ø3,5x16mm / Ø3,5x25mm</li> <li>• Skärmkskive Ø6,5x22x1,5mm</li> <li>• Vinler 20x30x50x2xmm m/runda hörner + hul Ø12,5mm</li> <li>• Ligejern 50x13,5x2mm m/4,5 mm huller</li> <li>• Engangsnøgle 10/13 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminatbriketter 30x30x1mm</li> <li>• Alufolie 150x800mm, selvklæbende</li> <li>• Spånpladeklods 350x70x16mm m/8 Ø7mm huller</li> <li>• Klud 32,5x43 cm, fnugfri</li> <li>• Bioclean laminatrens 250ml</li> </ul> |
|--|--|

