

DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning
KOMPAKTLAMINAT

NO Monterings- og vedlikeholdsveiledning
KOMPAKTLAMINAT

SE Monterings- och skötselanvisning
KOMPAKTLAMINAT

We make it simple



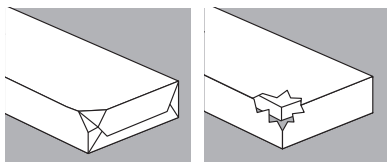
l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje.

Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.

1.




Ved modtagelse

Tjek emballage for tegn på beskadigelse af bordpladen.

Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.

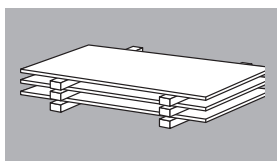2.




Før montering

Kompaktlaminatbordplader skal inden montering opbevares i tørt inde-klima for at forebygge krumninger etc. – dog max 5 dage. I de lokaler hvor bordpladen skal monteres, bør luftfugtigheden (RH) være under 50%. Pladerne skal opbevares opstøbt på strøer. Pladerne er altid plane og klimatiserede, når de forlader fabrikken, hvorfor evt. krumning er et resultat af uensartet fugttilførsel på pladens 2 sider.

Måltollerencer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

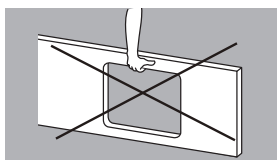
3.



Transport

Transport af bordpladen skal ske med pladen oprejst på den lange kant. Evt. udfræste huller må ikke bruges som "håndtag".

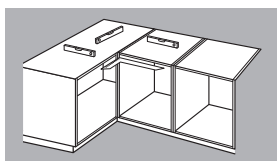4.




Montering

Tjek at monteringsunderlaget er forsvarligt og plant.

Mindre niveauforskelle kan gøre det svært at lave tætte samlinger.

Niveauforskelle kan ofte afhjælpes med mellemlægstape, et tyndt stykke finér eller lignende.

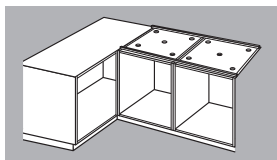
5.



Tjek at der er luftventilation til bordpladens underside. Toppladen gennembøres med minimum 45 mm luftcirkulationshuller – minimum 5 styk pr. skab.


Ved brug af kompaktlaminat som gavlf, fx. ved brøløsning, er det vigtigt at galvpladen også er ventileret på bagsiden.

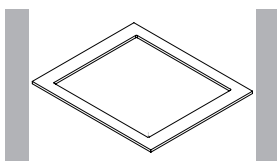6.




Ved evt. udskæring skal indvendige hjørner altid bores for med et Ø10 mm. bor, for at undgå revnedannelser. Den bedste måde at lave en udskæring i kompaktlaminat på, er ved hjælp af en overfræser. Til mindre udskæringer kan med stor forsigtighed anvendes stiksav med metalklinge (uden brug af pendul).

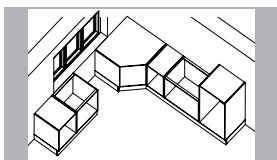7.




For at undgå deformation af bordpladen efter montage, skal bordpladen understøttes ved samtlige befæstningspunkter. **Se mere herom under pkt. 13.** Vær opmærksom på, at pladens understøtning altid skal have kontakt med gulv eller være forankret til væg (- evt. i forbindelse med sokkel). Skabstoppe, underlagslister og lignende kan ikke alene betragtes som bærende understøtning. Områder på bordpladen der er svækket betragteligt af f.eks. ilagte vaske eller udfæsninger for kogeplader, bør ved montagen understøttes eller forstærkes i hele områdets længde.

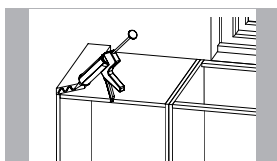8.




(Gælder kun for montage på underlagslister) Bordplader i kompaktlaminat kan leveres til montage på underlagslister. Underlagslister leveres som standard, i længder på 3650 mm., med laminatkant på en langside. Underlagslisterne opskæres og tilpasses på stedet. Ved monteringen af underlagslisterne skal der fuges med silikone i alle sammenføjninger samt på pladens underside ved for- og endekanter for at undgå vandindtrængning til kernematerialer. Når underlagslisterne skrues fast, skal det sikres, at der efterfølgende altid er adgang til alle skruer. (Af hensyn til senere afmontering). Skruerne skal altid skrues i fra indvendig side af et skabskorpus.

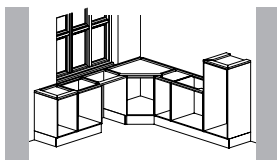9.




(Gælder kun for montage på "løse" underlagslister) Når alle synlige underlagslister er monteret, placeres der lister på skabstoppe, så bordpladen er forsvarligt understøttet for hver 60 mm, og iverigt jf. pkt. 6.

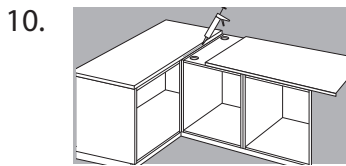l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e




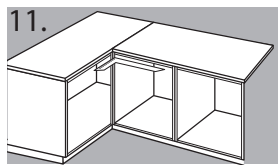10.




11.

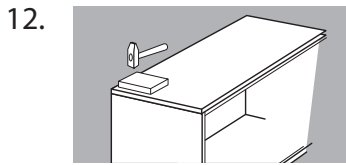Læg bordpladen løst op på underskabene. Tjek at evt. samlinger passer sammen, og kontroller at bordpladesamlingerne er understøttede hele vejen. Træk bordpladerne fra hinanden og påfør silikone under pladen ved alle synlige kanter, samt påfør smalfugemasse eller indfarvet silikone på bordpladens ender ved samlingen (smalfugemasse er medleveret).




12.

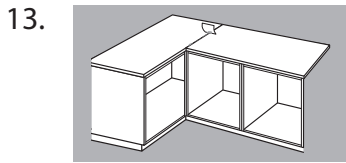Pas på: justering ved at banke på bordpladen er risikabel – brug altid mellemlægsstykke.




13.

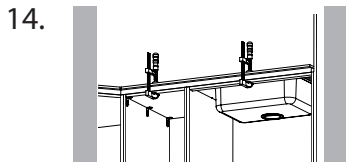Fjern overskydende smalfugemasse efter 5-10 min. med et stykke pap eller lignende. Træk fra bagkant mod forkant. Evt. rester af fugemasse kan fjernes med sæbevand inden den er helt tør derefter kan den fjernes med fortynder el.lign.




14.

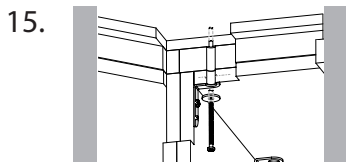Pladen skal fastspændes med maskinskruer i længderetningen for hver 600 mm. og i bredderetningen for hver 300 mm. Endvidere skal pladen fastspændes max. 40 mm. fra alle ender (gælder også på hver side af en samling). Befæstningspunkterne skal være ved understøttede punkter. Bemærk at underlagsmaterialet ved befæstningspunkterne, skal kunne modsvare kraften fra eventuelle pladekrumninger. Det er hensigtsmæssigt at anvende monteringsvinkler, da trækraften herved kan overføres direkte til skabssiderne.




15.

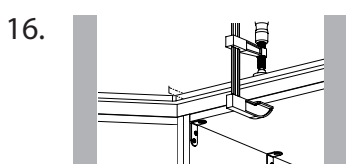Har du medkøbt en monteringspakke vil der være de bor, spændskiver og maskin skruer der skal anvendes. Bemærk at der findes skruer i 3 forskellige længder. Anvend kun de skruer der passer i længden til dit monteringsbehov. De øvrige skruer kasseres. Boring foretages med dryvelbor for optimal skruedybde. Hulletes diameter skal være 0,5 mm mindre end maskinskruens diameter. For at kunne anvende maskinskruer, skal der for bores ca 7 mm op i kompaktlaminaaten. I de materialer der ligger under bordpladen skal der boes et hul Ø 10mm. Herved sikres det, at pladen kan arbejde og bevæge sig frit. Anvend altid spændskiver imellem fastgørelsesmaterialet og skruenhoved.




16.

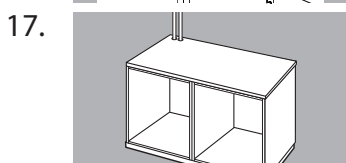Bordpladene fikses i den endelige position med skruetvinger eller lign., inden fastspænding påbegyndes. Ved fastspænding, må skruerne ikke strammes hårdere, end at pladerne stadig har mulighed for at "arbejde".




17.

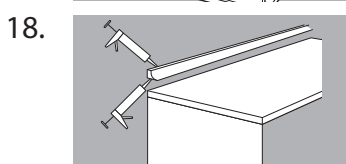Der anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som tolerance ved rør, vægge, kogeplader/ender etc.




18.

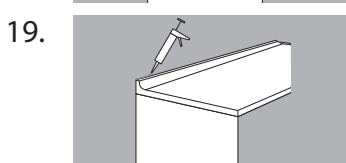Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles med vandfast fugemasse imellem både bordplade og væg.




19.

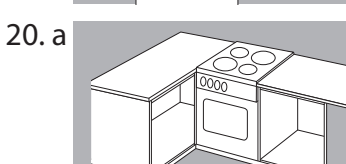Sørg altid for elastisk fuge og fugtspærre imellem bordpladens bagkant og væggen.



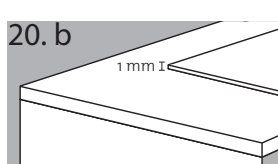
20. a



20. b

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.

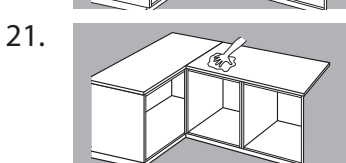b. Planlimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader



21.

Efter montering skal bordpladen rengøres grundigt med sæbe og varmt vand.

PFP Laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse

- Til PFP laminatbordplader anvendes kun de bedste højtrykslaminater, som har en uforlignelig modstandsdygtighed over for almindelig brug i køkken, bad, mm.
- Laminatbordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne vedligeholdes, så de holder sig smukke og glatte.

Rengøring

1. Almindelig rengøring:
 - Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
 - Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades rester efter opvaskemiddel.
 - Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminaten.
2. Grundrengøring:
 - Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensmiddel. Laminatrens kan købes hos din køkkenforhandler.
 - Fjern derefter rensmidler med rent vand og klud.
 - Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.
3. Laminat kan eferbehandles med PFP Laminat polish

Trælistes og fuger

4. Pleje af trælistes:
 - Oliebehandlede trælistes er behandlet med en habiololie (økologisk olie).
 - Efter behov – f.eks. en gang årligt – slibes trælistes med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
 - Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælistes undgås.
 - Lakerede trælistes er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
 - Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint på oprindelige lakoverflade.
 - Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlings, ved vaske, samt under og bag trælistes undgås.

Pletter, skader

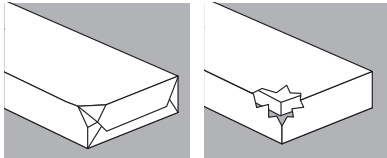
5. Rødvind, saft, kaffe, blod, etc.:
 - Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel (øko clean - universal Biorens).
 - Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.
6. Skopudsecreme, maling, oliepletter etc.:
 - Acetone, fortynder, rensbenzin og derefter rengøring med rengøringsmiddel og vand.
 - Brug ikke opløsningsmidler på trælistes.
7. Ridser, skår m.v.:
 - Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med "Color-fill", som kan købes ved forhandleren i et udvalg af farver.
8. Varmeskader, glødemærker etc.
 - En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
 - Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
 - Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
 - Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

PFP serviceboks til Kompaktlaminat indeholder:


- Torx-skruer Ø3,5x16mm
- Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver
- Bor 9mm HSS
- Bor 4,5mm
- Afstandsstop 4,5mm
- Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk
- Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk
- Laminatpolish 100ml
- Klud 32,5x43cm fnugfri

Du har nå mottatt din nye benkeplate fra PFP A/S


For å oppnå det beste resultatet er det viktig at nedenstående monteringsveiledning følges nøye. Frelses det å følge PFP's instruksjoner til montering, bortfaller PFP's garanti.

- 

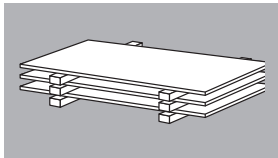
Ved mottagelse

Sjekk emballasjen for tegn på skader av benkeplaten. Er det tegn på skader skal det noteres på fraktbrevet. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig senest 5 dager etter mottagelse.
- 

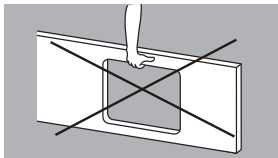
Før montering

Heltresbenkeplaten skal innen montering oppbevares i tørt innneklima, for å forebygge krumninger etc. – men max 5 dager. I de lokaler som benkeplaten skal monteres, bør luftfuktigheten (RH) være under 50%. Benkeplatene skal oppbevares oppstaplet på lekter. Benkeplatene er alltid rette og klimatisert når de forlater fabrikken. Derfor vil krumning være et resultat av uensartet fuktilførsel på benkeplatenes 2 sider. Måltollerenser gjenerell +/- 2 mm. Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.
- 

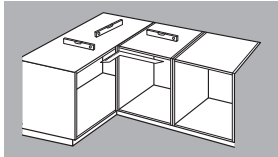
Transport


Transport av benkeplaten skal skje med platen oppreist på den lange kant. Evt. utfreste huller må ikke brukes som "håndtak".
- 

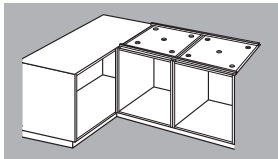
Montering


Sjekk at monteringsunderlaget er forsvarlig og rett/plant. Mindre nivåforskjeller kan gjøre det vanskelig å tette samlinger. Nivåforskjeller kan ofte avhjelpes med mellomleggstape, et tynt stykke finér e.l.
- 

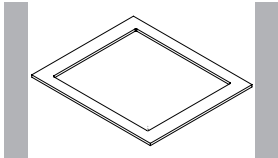Sjekk at det er luftventilasjon til benkeplatenes underside. Topp platen gjennomborres med min. 45mm luftsirkulasjonshuller – min 5 stk pr skap.

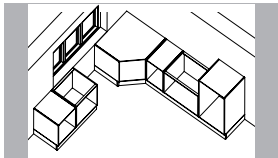Ved bruk av kompakt laminat som gavlf, f.eks. når du skal bygge bro, er det viktig at lekerplaten også ventileres på baksiden.
- 

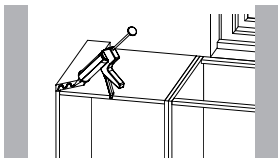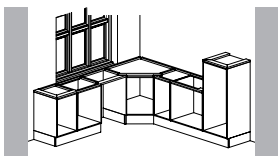Ved utskjæringer må innvendige hjørne alltid borres for med Ø10 mm bor for å unngå revnedannelser. Den beste måten å gjøre en utskjæring på er ved hjelp av en overhåndsfreser. Til mindre utskjæringer kan man med stor forsiktighet bruke stikksag med metallklinge (uten bruk av pendul).
- 

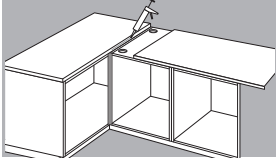
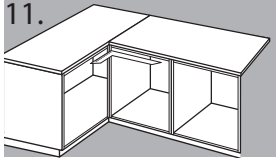
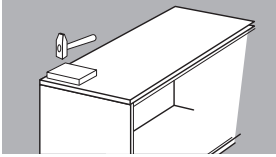
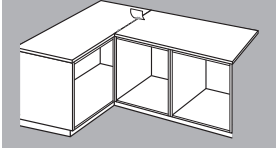
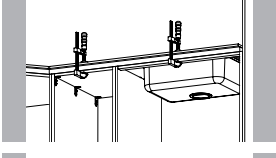
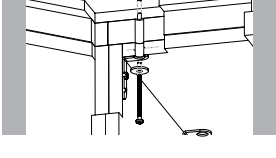
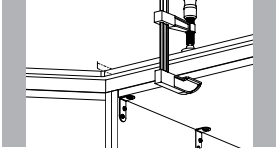
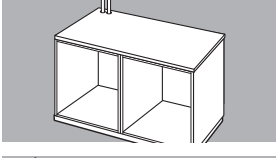
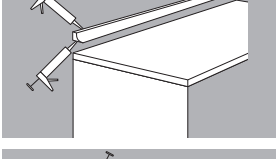
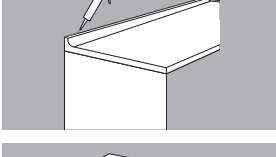
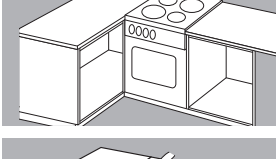


For å unngå deformasjon av benkeplaten etter montering, skal benkeplaten understøttes ved samtlige befestningspunkter. (Se under punkt 13). Vær oppmerksom på at benkeplatenes understøtning alltid skal ha kontakt med gulv eller være forankret til vegg. (evnt. sokkel) Skapstopper, underlagslister og lignende kan ikke alene betraktes som bærende understøtning. Områder på benkeplaten som er svekket betraktelig av feks ilagt vask eller utfresning for koketopp, bør ved montasje understøttes eller forsterkes i hele områdets lengde.
- 

(gjelder kun for montering på "løse" underlagslister) Benkeplater i kompaktlaminat kan leveres til montering på underlagslister. Underlagslistene leveres som standard i lengder på 3650mm, med laminatkant på en langsida. Underlagslistene skjæres og tilpasses på stedet. Ved monteringen av underlagslistene skal det fuges med silikon i alle "samlinger" på benkeplatenes underside ved for- og endekant, for å unngå inntrenging av vann til kjernematerialet. Når underlagslistene skrues fast skal det sikres at det etterfølgende alltid er adgang til alle skruer. (av hensyn til senere avmontering) Skruene skal alltid skrues i fra innvendig side av et skap.
- 

(gjelder kun for montering av "løse" underlagslister) Når alle synlige underlagslister er montert, plasseres listene på skapstoppen, så platen er forsvarlig understøttet for hver 600 mm og i øvrig se punkt.6.

Monteringsveileding KOMPAKTLAMINAT

Leses straks ved mottakelse

10.  11.  Legg benkeplaten løst på underskapene. Sjekk at evt. samlinger passer sammen og kontroller at benkeplatesamlingene er understøttet hele veien. Trekk benkeplatene fra hverandre og påfør silikon under platen ved alle synlige kanter. Påfør også fugemasse eller innfarvet silikon på benkeplatenes ender ved samlingen. (fugemassen kommer med benkeplaten).
12.  Pass på: Justering ved å banke på benkeplaten er risikabelt - bruk alltid mellomleggstykke.
13.  Fjern overflødig fugemasse etter ca 5-10 min med et stykke papp e.l. Trekk fra bakkant mot forkant. Evt. rester fjernes med såpevann.
14.  Benkeplaten skal fastspennes med maskinskruer i lengderetningen for hver 600mm, og i bredden for hver 300mm. Videre skal platen fastspennes max 40 mm fra alle ender. (gjelder også på hver side av en samling). Festepunktene skal være ved understøttede punkter. Merk at underlagsmaterialet ved festepunktene skal kunne motsvare kraften fra evt plate krumming. Det er hensiktsmessig å bruke monteringsvinkler da trekraften herved kan overføres direkte til skapssidene.
15.  Har du kjøpt med monteringspakken vil det være de bor, spennskiver og maskinskruer som skal brukes. Merk at det finnes skuer i 3 forskjellige lengder. Bruk kun de skruer som passer i lengden til ditt monteringsbehov. De øvrige skruer kastes. Boring gjøres med dyvelbor for optimal skruedybde. Hullets diameter må være 0,5 mm mindre enn maskinskruens diameter. For at kunne anvende maskinskruer, må det forbores ca 7 mm opp i kompartlaminate. I materialene under platen bores et hul Ø 10 mm. Da sikres det at platen kan bevege seg fritt. Bruk alltid spennskive mellom fastgjørelses materialet og skruhodet.
16.  Benkeplatene fixeres i den endelige posisjon med skruetvinger eller lign. innen fastspenning af plater påbegynnes. Ved fastspenning må skruer ikke strammes hardere enn at platene har mulighet for å bevege seg.
17.  Det anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som toleranse ved rør, vegg, koketopp osv.
18.  Evt. løse bakkantslister skal alltid forsegles med vannfast fugemasse imellom både benkeplate og vegg.
19.  Sørg alltid for elastisk fuge og fuktspærre imellom benkeplatenes bakkant og vegggen.
20. a.  20. b.  a. Bemerk komfyrets overkant skal minimum ligge 5 mm over benkeplatenes høyde.
b. Planlimet koketopp må monteres minimum 1 mm over benkeplater, for å unngå varmeskader.
21.  Etter montering skal benkeplaten gjøres grundig ren med såpe og varmt vann.

Leses straks ved mottakelse

PFP Laminat benkeplater trenger nesten ikke vedlikehold

- Til PFP benkeplater med laminat, benyttes kun de beste høytrykkslaminater, som har en enestående motstandsdyktighet ved vanlig bruk i kjøkken, bad, m.m.
- Laminatbenkeplater med trekanter krever litt mer vedlikehold. Les her hvordan trelistene vedlikeholdes, så de fortsetter å være glatte og pene.

Rengjøring

1. Vanlig rengjøring
 - Til daglig rengjøring, anbefales varmt vann og en vanlig klut.
 - Ved grundig rengjøring kan vanlige rengjøringsmidler brukes, men tørk over, med en fuktig klut, så det ikke ligger rester av oppvaskmiddel.
 - Unngå bruk av skurepulver og nylonsvamper, da de ofte vil gjøre overflaten matt eller lage riper i laminatet.
2. Hovedrengjøring
 - Rens grundig med et fettopløsende rengjøringsmiddel eller et spesielt laminatrengsemiddel. Laminatrens kan kjøpes hos forhandler.
 - Tørk så renseddelet vekk med rent vann og en klut.
 - Unngå for mye vann og harde rensedmidler på trelistene – tørk av med en varm, vridd klut.
3. Laminat kan etterbehandles med PFP Laminat Polish

Trelister og fuger

4. Pleie av trelister
 - Oljebehandlede trelister er behandlet med habiololje. (Økologisk olje)
 - En gang i året, eller etter behov, slipes listene med et fint pussepapir og oljebehandles med en liten pensel eller en klut.
 - Etterse at alle fuger er hele, så inntregning av vann, under og bak trelister unngås.
 - Lister som er lakkerte, er fabrikkslakkerte med syreherdet lakk- evt. en lakk med tilsatt fargetone.
 - Etterlakkering anbefales f. eks 1 gang i året. Først avfettes listene med tynner og slipes fint på den opprinnelige lakkoverflate.
 - Sjekk at fuger er hele overalt så vanninntregning i skjøt, ved vask og lister unngås.

Flekker, skader

5. Rødvin, saft, kaffe, blod etc.
 - Varmt vann, vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt et spesielt laminat rengjøringsmiddel. (Øko clean – universal biorens)
 - Kraftig fargende saft bør tørkes av hurtig, for å unngå misfarging.
6. Skosverte, maling, oljeflekker etc.
 - Aceton, tynner, rensbensin og deretter rengjøres laminatet med rengjøringsmiddel og vann.
 - Bruk ikke løsemidler på trelister
7. Riper, hakk osv.
 - Hakk eller dype riper i laminatet kan i noen tilfeller fylles igjen med "color-fill" som kjøpes hos forhandleren i et utvalg farger.
8. Varmeskader, brennmerker etc.
 - En benkeplate i laminat, tåler kun varme kasseroller eller panner på opp til 130 grader en kort stund
 - Misfarging grunnet overoppvarming er normalt ikke mulig å fjerne eller reparere
 - Større brennmerker kan heller ikke fjernes
 - Bruk derfor alltid bordskånere av tre eller metall til å sette varme gryter, panner etc. på.

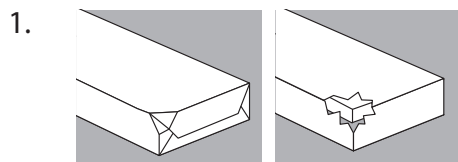
PFP serviseboks til kompaktlaminat inneholder:

- Torx-skruer Ø3,5x16mm
- Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver
- Bor 9mm HSS
- Bor 4,5mm
- Afstandsstop 4,5mm
- Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk
- Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk
- Laminatpolsih 100ml
- Klud 32,5x43cm fnugfri

Läses direkt efter leverans


Du har nu mottagit din nya bänkskiva från PFP A/S

För att uppnå bästa resultat är det viktigt, att nedanstående monteringsvägledning följs nogga. Frångås PFP's monteringsanvisningar, bortfaller PFP's garanti.




Vid leverans

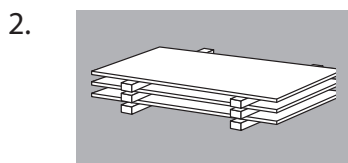Granska emballaget nogga och se så att inga tecken på skador finns. Är det tecken på skador skall det göras en anteckning på fraktbrevet. Eventuella dolda skador skall anmälas senast 5 dagar efter leveransen.




Innan montering

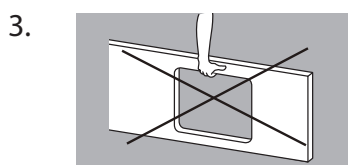Kompaktlaminatskivor skall innan montering förvaras i torrt inomhusklimat för att motverka att skivan blir krum etc – dock i max 5 dagar. I de lokaler bänkskivan skall monteras bör luftfuktigheten (RH) vara under 50%. Skivorna skall förvaras uppställda på läkt. Skivorna är alltid plana och klimatiserade, när de lämnar fabriken, varpå krumning är ett resultat av olika luftfuktighet på skivans 2 sidor. Toleransmått +/- 2 mm. Detta gäller alla mått såsom längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.




Transport

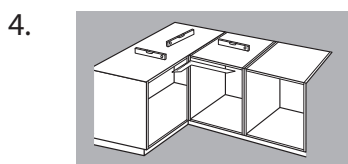Transport av bänkskivan skall ske med skivan upprest på den långa sidan. Ev t urtag får inte användas som "handtag".




Montering

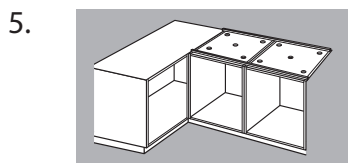Undersök monteringsunderlaget så detta är plant och korrekt utfört. Mindre nivåskillnader kan göra det svårt att få skarvarna jämna och täta. Nivåskillnader kan ofta avhjälpas med tejp, ett tunt fanér eller liknande.




Kontrollera att det finns ventilation till bänkskivans undersida. Om det är toppstycken på underskåpen borrar det 5 st ventilationshål på minst 45 mm i diameter per skåp.

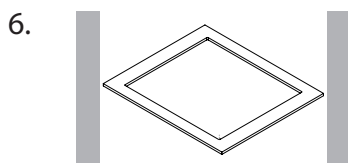
Vid användning av kompakt laminat som gavel, t.ex. vid överbryggnig är det viktigt att lattenplattan också ventileras på baksidan.




Invändiga hörnor skall alltid borrar med 10mm borrh för att undvika sprickor. Det bästa sättet att göra ett urtag på i kompaktlaminat, är med en överhandsfräs. Till mindre urtag kan man med stor försiktighet använda en sticksåg med metallblad. Det finns olika typer av sticksågsblad och det är viktigt att använda den riktiga. Vid sågning från ovansidan kan användas såglad med nedåtgående tänder och sticksågens pendulet vara avslagen. Vid sågning från baksidan skall det användas uppåtgående tänder och sticksågens pendulet skall vara påslagen.

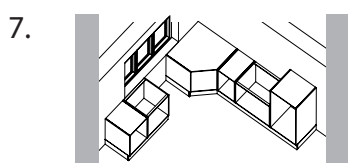

För att undgå deformation av bänkskivan efter montering, skall bänkskivan understötts vid samtliga infästningspunkter. Se mer om detta under punkt 13. Var uppmärksam på, att skivans understötning alltid skall ha kontakt med golv eller vara förankrad i vägg. (- ev t i förbindelse med sockel). Skåpstoppen, underlagslister kan inte ensamma betraktas som bärande understötning. Områden på bänkskivan som sviktar betänkligt pga infällda vaskar eller urtag för spishällar, bör understötts eller förstärkas i hela områdets längd vid montering.

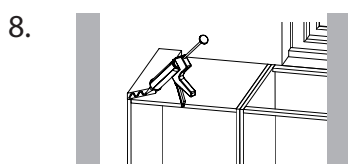

(gäller endast vid montering med "løse" underlagslister). Bänkskivor i kompaktlaminat kan levereras till montage med underlagslister. Underlagslister levereras som standard, i längder på 3650mm, med laminatkant på en långsida. Underlagslisterna kapas och tillpassas på plats. Vid montering av underlagslisterna skall det fogas med silicon i alla sammanfogningar samt på skivans undersida vid fram- och kortsidor för att undgå vatteninträngning till kärnmaterialet. När underlagslisterna skruvas fast skall det säkras att de efterföljande kan vara lätta att komma åt och skruvas bort. (med tanke på eventuell demontering). Skruvarna skall alltid skruvas invändigt i skåpet.













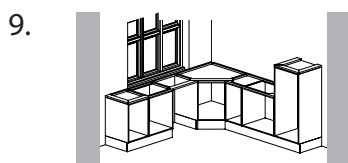


(gäller endast vid montering med "løse" underlagslister). När alla synliga underlagslister är monterade, placeras det lister på skåpstoppen, så bänkskivan har understötning var 60:e cm och i övrigt enligt punkt 6.

Monteringsanvisning KOMPAKTLAMINAT

SE

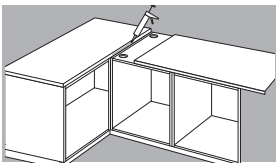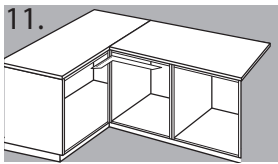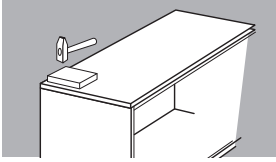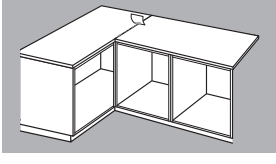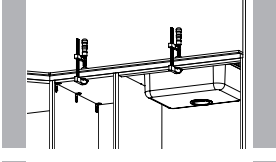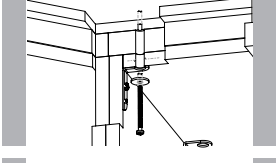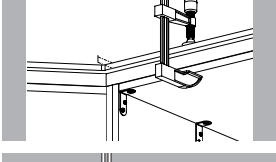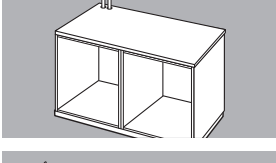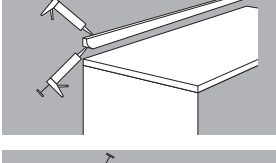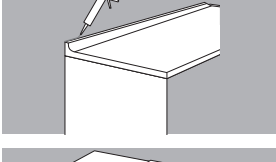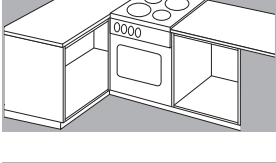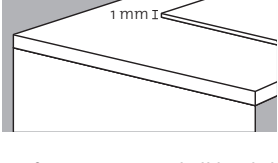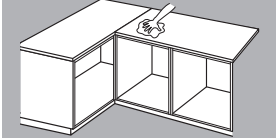L ä s e s d i r e k t e f t e r l e v e r a n s

10.  11.  Lägg bänkskivan löst på underskåpen. Kontrollera att eventuella skarvar passar ihop, och kontrollera att skarvarna understöts hela vägen längs skarven. Dra isär bänkskivorna ifrån varandra och för på silicon under skivan vid alla synliga kanter, samt lägg på fogmassa eller färgad silicon på bänkskivornas kortsidor vid skarven. (fogmassa är medlevererad).
12.  Obs! Justering genom att slå på bänkskivan är riskabelt-använd alltid mellanlägg.
13.  Ta bort ev t överskott av fogmassa efter 5-10 min med en bit papp eller liknande. Ta det bort från bakkant mot framkant. Eventuella rester kan tas bort med såpvatten.
14.  Skivan fastskruvas med maskinskrivar i längdriktningen var 600:e mm. Och i breddriktningen var 300:e mm. Vidare skall skivan skruvas fast max 40 mm från kortändarna. (gäller också på var sida om skarven). Fastsättningspunkterna, skall kunna klara eventuella krumningar av skivan. Det rekommenderas att använda vinklar då kraften kan överföras direkt till skåpsidorna.
15.  Borrning sker med en dyvelborr för optimalt borrhjup. Hålets diameter skall vara 0,5 mm mindre än skruvens diameter. I det material som ligger under bänkskivan skall det borras hål som är 10 mm i diameter. Härmed säkras det att skivan kan arbeta och röra sig fritt. Har du köpt ett monteringskit finns där borrar,brickor och maskinskrivar som skall användas. Observera att det finns skruvar i 3 olika längder. Använd alltid de skruvar som passar i längden till just ditt monteringsbehov. Övriga skruvar kastas!
16.  Vid fastsättning , får skruvarna ej dras åt hårdare än att skivorna fortsatt kan arbeta lite i olika riktningar. För att kunna använda maskinskrivar, skall det borras ca 7 mm upp i kompaktlaminatet. Använd alltid brickor mellan fastsättningsmaterialet och skruvskallen. Bänkskivorna fixeras på plats med skruvvingar eller liknande, innan de fastskruvas.
17.  Det rekommenderas at alltid ha 5 mm luft eller elastisk fog som tolerans vid tex rör, väggar, spisar mm.
18.  Eventuella lösa bakkantslister skall alltid förseglas med vattenfast fogmassa både mellan bänkskiva och vägg.
19.  Se till att alltid ha elastisk fog och fuktspärr mellan bänkskivans bakkant och väggen.
- 20.a  20. b  a. Observera att spisens överkant skall vara 5 mm högre än bänkskivans överkant.
b. Planlimmas spishäll skall alltid ligga minimum 1 mm över bänkskivan för att undgå värmeskador.
21.  Efter montering skall bänkskivan göras grundligt rent med såpa och varmt vatten.

l æ s e s s t r a k s v e d m o t t a g e l s e

PFP laminat bänkskivor behöver nästan inget underhåll

- Till PFP kompaktlaminat bänkskivor används endast det bästa laminat som har en överträffad motståndskraft mot allmänt bruk i kök, badrum etc.

Rengöring

1. Regelbunden rengöring:
 - För daglig rengöring rekommenderas varmt vatten och använd en vanlig trasa.
 - Grundlig rengöring kan ske med valnigt rengöringsmedel, men torka efter med en fuktig trasa så inga rester finns kvar.
 - Undvik att använda skurpulver och nylon svampar eftersom de ofta mattar eller repar laminatet.
2. Grundrengöring:
 - Rengör först grundligt med en fettupplösande rengöringsmedel eller med ett speciellt laminat rengöringsmedel. Det finns hos återförsäljare av kompaktlaminat bänkskivor.
 - Ta sedan bort tvättmedlet med vatten och trasa.
3. Kompaktlaminat kan poleras blankt med PFP laminat polish

Fläckar och skador

4. Rödvin, saft, juice, kaffe, blod, etc.:
 - Varmt vatten, mildt rengöringsmedel eller ett särskilt laminat rengöringsmedel.
 - Starka färger av saft bör torkas av så snabbt som möjligt för att undvika missfärgning.
5. Skoputs, färg, oljefläckar, etc.:
 - Aceton, thinner, bensin, och rengöring sedan med rengöringsmedel och vatten.
6. Repor, flisor etc.:
 - Flisor, skårar eller djupare repor i kompaktlaminat kan i vissa fall fyllas i med färgfyllning, vilket kan fås i olika färger.
7. Värmeskador, glödmärken etc.:
 - En bänkskiva i kompaktlaminat klarar endast heta grytor, kastruller och pannor på max 130 grader på kort tid.
 - Missfärgningar från överhettning är i stort sett omöjligt att ta bort eller reparera.
 - Större glöd eller brandmärken kan inte tas bort.
 - Använd därför alltid underlägg av trä eller metall för att ställa varma grytor etc. på för avkylning.

PFP serviceboks til kontaktlaminat indeholder:

- Torx-skruer Ø3,5x16mm
- Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver
- Bor 9mm HSS
- Bor 4,5mm
- Afstandsstop 4,5mm
- Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk
- Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk
- Laminatpolish 100ml
- Klud 32,5x43cm fnugfri

DK Garanti

PFP anvender udelukkende varer af høj kvalitet i produktionen. Resultatet er en bordplade af høj kvalitet.

Alle vore bordplader er under løbende kontrol i produktionen. Der er 2 års garanti på bordpladen. Denne garanti omfatter alle de ting der kan henføres til produktionen af bordpladen. Der er 5 års garanti på underlimningen ved vaske.

Skulle det, mod forventning, vise sig nødvendigt at reklamere over et produkt som PFP har leveret, skal dette ske til forhandleren omgående, og altid inden montagen påbegyndes. Eventuelle fejl, skrammer og slagmærker der konstateres efter montering, henføres til montageskader der ikke er omfattet af PFP's produktgaranti. Ved synlige dokumenterede produktfejl der konstateres efter ibrugtagning, hæfter PFP ikke for af- og påmontering af den nye plade.

Måltolerancer generelt +/- 2 mm

Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

Målene er produktionsmål, gældende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighed.

Ændringer i temperatur og fugtighed kan betyde ændringer i mål, afhængig af materiale.

I øvrigt henvises til PFP's monterings- og vedligeholdelsesvejledninger.

NO Garanti

Alle våre benkeplater er under løpende kontroll under hele produksjonen. Der er 2 års garanti på alle benkeplater. Denne garanti omfatter alt som kan tilbakeføres til produksjonen. Der er fem års garanti på underlimte vasker. Skulle det, mot formodning, være nødvendig å reklamere på et av PFP's produkter, skal dette skje omgående og før montering. Eventuelle feil, riper eller slagskader som konstateres etter påbegynt montering, regnes som montasjeskader og er ikke omfattet av vår produktgaranti. Ved synlige dokumenterte produktfeil, hefter ikke PFP for av og påmontering av den nye plate.

Måltoleranser generelt +/- 2 mm

Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.

Målene er produktionsmål, gjeldende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighet.

Endringer i temperatur og fuktighet kan bety endringer i mål, avhegig av materiale.

Forøvrigt henvises til PFP's monterings- og vedlikeholdsveiledninger.

SE Garanti

Alla våra bänkskivor är under löpande kontroll i produktionen. Det är 2 års garanti på bänkskivorna. Denna garanti omfattar allt det som tillhör produktionen av bänkskivorna. Det är 5 års garanti på underlimmade diskhoar.

Skulle det mot förmodan visa sig att man är tvungen att reklamera en produkt som PFP har levererat skall detta ske omgående och alltid innan monteringen har påbörjats. Eventuella fel, repor och slagmärken som konstaterats efter monteringen skall hänvisas som monteringskador till eventuell montör och omfattas ej av vår produktgaranti. Varje synligt och dokumenterat produktfel som konstaterats efter att produkten är monterad och använd ansvarar inte PFP för demontering och montering av den nya skivan.

Måttoleransen är generellt +/- 2 mm

Detta gäller alla mått, både längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.

Ändringar i temperaturen och luftfuktigheten kan betyda ändringar i måtten beroende av material.

I övrigt hänviser vi till PFP's monterings- och skötselansvisning.

