

# PFP-Marmor

## Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

September 2018




# Monterings- og vedligeholdelses vejledning MARMOR

l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

## Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje. Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


1.

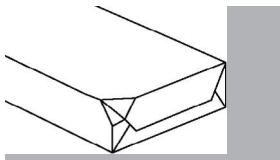

### Ved modtagelse

- Tjek emballagen for tegn på beskadigelse af bordpladen.
- Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet.
- Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.


2.

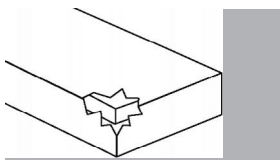

### Før montering

- Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, farver og evt. vasketype/udskæring til kogeplade.
- Ved transportskade skal emballagen returneres med bordpladen.
- Bordplader skal inden montering opbevares i tørt indeklima, indtil pladen har opnået stuetemperatur.
- Evt. reklamationer skal meddeles inden montering.
- Evt. ridser el. lign. som konstateres efter montering er ikke reklamationsberettigede.
- Ukorrekt montering og samling vil normalt fritage PFP for senere erstatningsansvar.
- Måltolerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

3.

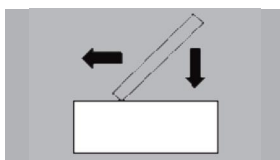


### Montering af bordpladen

Vær opmærksom på bordpladens vægt!

1. Inden bordpladen monteres, skal det kontrolleres, at målene på bordpladen passer.
2. Anbring Bordpladen lodret på gulvet med forkanten opad.
3. Løft bordpladen lodret op af emballagen og placer den lodret på skabet. Oversiden skal vende ind mod væggen. Bordpladen skal altid løftes lodret med forkanten opad. Hermed mindskes risikoen for brud. (Løft aldrig i/ved udskæringshuller)
4. Skub den nederste del af bordpladen ind mod væggen, mens den øverste del skubbes nedad. (se tegning)
5. Skub forsigtigt bordpladen på plads.
6. Der kan ved planimet vask sidde nogle transport klodser, disse kan nemt slæes af med et let slag inden montering.

4.

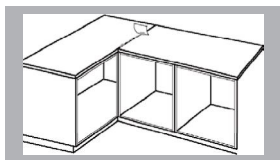

### Samling af flere bordplader

Det er vigtigt, at der ikke er niveauforskel mellem bordpladerne.

1. Læg begge bordplader på skabene.
2. Udlign evt. tykkelsesforskelle i pladerne ved oplodsning, så samlingerne fremtræder plane. Der skal oploddes jævnt over skabssiden. Alle løft på bordpladen skal ske til lodret position (jvf. tegning i omvendt rækkefølge). Der må aldrig løftes på pladen i vandret position.
3. Rengør samlingerne godt med acetone.
4. Påfør fugemasse på en af samlingerne. OBS. Der må ikke anvendes fugemateriale med eddikesyre eller silicone.
5. Pres bordpladerne sammen.
6. Fjern fugerester og rengør med sæbevand eller sprit.
7. Lad samlingerne tørre.

5.

### Fastgørelse til skab


På grund af bordpladens vægt, er det ikke nødvendigt at fastgøre den til skabet. Hvis bordpladen er lille, kan det dog være nødvendigt at punktfiksere pladen med fugemasse. Afslut med fuger til væg.

6.


### Montering af løse marmorlister

Løse lister bliver leveret i faldende længder - og skal derfor tilskæres med vinkelsliber med diamantklinge. Anvend vandslibepapir til at polere en eventuel endekant op, så de fremstår blanke.

7.a

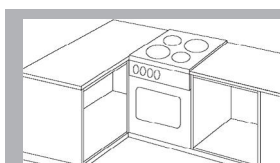

7.b

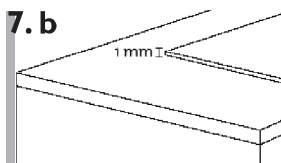

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.


b. Planimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader

# Materiale information

## MARMOR

l æ s e s   s t r a k s   v e d   m o d t a g e l s e

8.

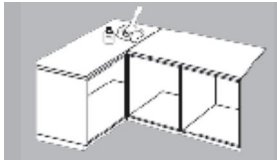

### Imprægnering

Din marmor bordplade bør dybde imprægneres eller neutral imprægneres inden ibrugtagning. (Hvis denne behandling er bestilt i f.åm. ordreafgivelse vil det være gjort fra fabrikken. Er du i tvivl, så spørg der hvor du har købt dine bordplader).

Hvis du imprægnerer dine bordplader selv, så er det vigtigt at du nøje følger anvisningen på det imprægneringsprodukt du vælger.

Imprægneringen gør pladen mere modstandsdygtig overfor fedt, snavs og indtrængende væsker.

Imprægneringen gør dog ikke bordpladen modstandsdygtig overfor kraftig syrepåvirkning (rødvin, citron etc. samt syre holdige rengøringsmidler). Spilder du det på bordpladen skal det fjernes straks, og afvaskes med en våd klud.

Husk derfor altid at anvende skærebræt så du undgår syre på din bordplade og ikke får brudt imprægneringen. Husk også altid at bruge bordskåner under varme genstande!

Rengøring før Imprægnering:

Inden du imprægnerer bordpladen er det vigtigt at foretage en grundig dybderengøring. Til det formål anvendes Stenrens i en opløsning 1:10 (må ikke anvendes koncentreret – Husk at følge anvisningen på emballagen).

Opløsningen fordeles på overfladen og der skures grundigt med eks. en børste. Lad opløsningen virke i 10 – 15 min. Derefter afvaskes bordpladen grundigt minimum 2 gange med vand. (alt Stenrens skal være vasket af pladen).

OBS: Sten Rens må ikke tørre op på pladen da dette kan medføre skjolder som er svære at fjerne.


Hvis der efter rengøring er fedtpletter/ olie pletter som stammer fra andet end bordpladefremstillingen (op stået under byggeprocessen eller lign. bør du kontakte din forhandler mhp. rådgivning omkring hvordan dette evt. kan fjernes. Når først du har imprægneret bordpladen, så er pletten bestandig og måske endda forstærket i sit udtryk.

Efter 1 døgn's tørring er bordpladen klar til imprægnering. (Dybdeimprægnering eller neutral imprægnering).

Imprægnering:

1. Overfladen skal være ren, tør og fri for snavs.
2. Arbejdstemperatur 5 – 25 grader. Beskyt så vidt muligt nybehandlede områder imod sollys indtil imprægneringsvirkningen er opnået 100%.
3. Påfør imprægneringen jævnt med den fnugfri klud eller lign. Påfør flere lag efter behov. (hvor meget absorberes af materialet). Husk: Indtil sidste behandling er gennemført må pladen ikke tørre ud. (Der skal arbejdes vådt i vådt). Tørre pladen ud kan der opstå skjolder.
4. ca. 30 min. efter sidste påføring af imprægnering fjernes evt. overskydende imprægnering med den fnugfri klud eller lign. (En tør del af kluden).
5. Imprægneringen skal have minimum 24 timer til at danne den resistente hinde. Her må bordpladen ikke anvendes. Den fulde imprægneringseffekt opnås efter ca. 1 uge.
6. Det anbefales at klude og svampe anvendt til inprægnering pakkes i en lufttæt emballage efter brug og inden bortskaffels.

9.

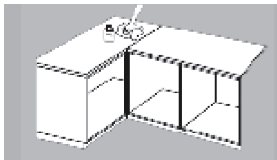

### Rengøring

De fleste former for rengøringsmiddel kan anvendes på marmor - f.eks. sæbespånere, brun sæbe og opvaskemiddel. Ved kalkdannelse anvendes flydende skurepulver til afrensning.

For at få en mere fedtafvisende og blank overflade kan man polere pladen med stenolie, som kan købes hos forhandleren. Pladerne kan blive lidt mørkere med tiden og efter oliering af pladerne.

Man kan med fordel anvende plejesæt til stenplader med speciel sæbe til sten samt stenplejemiddel. Sættet kan købes/bestilles hos forhandleren.

### Slibemønster (Gælder kun matslebne marmoroverflader)

Forekommer på alle typer natursten med en matslebet overflade. Slibemærker vil oftest være cirkelrunde i aftegningerne, da det er slibeklodserne, der laver mærker under slibning. Slibemærker kan ikke undgås på matslebne sten.

# Materiale information

## MARMOR

l æ s e s   s t r a k s   v e d   m o d t a g e l s e

### Marmor - et af naturens ældste råmaterialer

Marmor er en fællesbetegnelse for en type bjergarter, der dannes over mange millioner år.

Ikke to stykker marmor er ens, hvilket gør hvert stykke optisk unikt.

Særprægene er forårsaget af naturens påvirkninger der giver hvert stykke marmor individuelle træk.

Marmor er et smukt og eksklusivt materiale som med sine spændende strukturer bidrager til at give rummet liv og elegance.

Når man har købt en marmorplade til sit køkken eller badeværelse er der nogle ting der er vigtige at vide.

Først og fremmest skal man være bevidst om at marmor er et natur materiale, og at det er valgt af netop den grund.

At marmor er skabt i naturen betyder bl.a. at der kan forekomme store farvenuancer og struktur forskelle indenfor den samme stentype.

Dette vil ofte være tilfældet ved 2 forskellige plader der indgår i eksempelvis det samme køkken, men det kan også være forekommende i den samme plade.

Derfor er det også vigtigt at vide, at den prøve du har set i butikken kun er retningsvisende, og at der vil være farve og struktur forskel imellem den og de bordplader der er/ bliver leveret fra fabrikken.

I marmor vil der ofte findes "glasårer", sandhuller og mindre krakeleringer. Dette er en naturlig del ved dette materiale, og er således ikke reklamberejttiget. "glasårer" ligner revner i stenen, men det er det ikke. Derfor har det ingen betydning for stenens holdbarhed at de er der. I marmor må der også forventes at være luftlommer i materialet, samt huller og ujævnheder i overfladen. Er disse huller store spartles de oftest ud fra fabrikken. Også dette må betragtes som patina, og er således ikke reklamberejttiget.

Marmor er meget velegnet til bordplader, og er blevet brugt til dette formål i mange hundrede år, men skal din bordplade blive ved med at fremstå flot og eksklusiv, så skal man som udgangspunkt være indstillet på at marmor er et lidt mere krævendt materiale end eksempelvis andre natursten.

Men uanset hvor meget du plejer og vedligeholder marmor, så skal du være opmærksom på at din bordplade med tiden vil få patina – det skal betragtes som en del af charmen ved dette materiale.

Se den sidste nye vejledning på [www.pfp.dk/da-dk/vejledninger](http://www.pfp.dk/da-dk/vejledninger).