

August 2019

- DK** Håndterings-, monterings- og vedligeholdelsesvejledning
DUPONT™ CORIAN®
- NO** Håndterings-, monterings- og vedlikeholdsveiledning
DUPONT™ CORIAN®
- SE** Handterings- och skötselanvisning
DUPONT™ CORIAN®



We make it simple




I a s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje. Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


Pladerne skal altid transportereres i den specialfremstillede emballage.
Ved håndtering af de enkelte plader skal dette altid ske på højkant.

1.

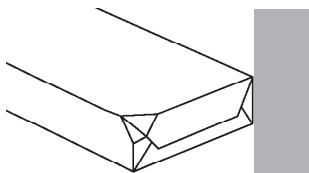**Ved modtagelse**

- Tjek straks bordpladen for fragtskader inden bordpladen flyttes fra emballagen. Er der tegn på fragtskader skal dette anmærkes på fragtbrevet og anmeldes til forhandleren straks.

2.

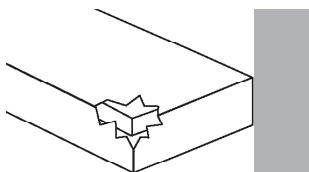**Før montering**

- Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler og farver
- Ved transportskade skal emballagen returneres med bordpladen.
- Bordplader skal inden montering opbevares i tørt indeklima, indtil pladen har opnået stuetemperatur.
- Evt. reklamationer skal meddeles inden montering.
- Evt. ridser eller lign. som konstateres efter montering er ikke reklamationsberettigede.
- Ukorrekt montering og samling vil normalt fritage PFP for senere erstatningsansvar.
- Samlinger i Dupont™ Corian® bør udelukkende udføres af montører der er autoriseret af DuPont. Samlinger udført af uautoriserede er ikke dækket af produktgarantien. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig til forhandleren senest 5 dage efter modtagelsen
- Måltollerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

3.

Prøvesamling - Forberedelser

Læg pladerne sammen til en prøvesamling:

- Er monteringsunderlaget forsvarligt og plant? (max. afstand mellem understøtninger 600 mm.)
- Kan samlingen gøres tæt?

Forbered en evt. fin-justering i højden:


- Forbered anvendelse af skruetvinger, kiler, mellemflægstape, skiver eller lign.

Sørg for min. 3 mm afstand til elastisk fuge mellem bordpladens endekanter, bagkant og væg.

Evt. tilpasning:

- Såfremt pladerne skal tilpasses, udføres dette bedst ved hjælp af en overfræser aldrig stiksav. Alle udskæringer skal altid udføres med runde hjørner. Efter tilpasning, skal de bearbejdede kanter afrundes let og pudses omhyggeligt.

4.

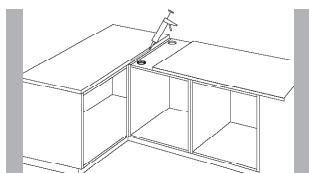**Limning af samlinger**

OBS: Såfremt samlinger skal udføres af PFP's servicemontør skal følgende være udført forinden:

- Bordpladerne skal være udpakket og akklimatiseret til stuetemperatur. (min. 8 timer ved stuetemperatur, inden monteringen skal påbegyndes - afhængig af årstiden)
- Plader skal være lagt op på skabe, samlinger og mål skal være kontrolleret.
- Evt. nødvendige udskæringer i skabe for vask, kogesektion og forstærkning under samlinger skal være udført. (Under samlinger er pålimet 12 mm tykke og ca. 50 mm brede strimler af Corian® som forstærkning af samlingen)
- Luften skal være støvfri inden limning kan udføres af hensyn til kvaliteten af samlinger.


Samlinger som skal limes på stedet, er normalt forberedt fra PFP.

For at kunne lime og slibe samlingen korrekt, kræves et kursus i dette hos PFP.

Nødvendigt værktøj for at lime forberedte samlinger er: Corian® speciallim, Corian® limpistol, skruetvinger, Excentersliber (Ø150 mm), sandpapir korn 180-240 og Scotch-Brite slibesvamp.

Bemærk: Samling bør udelukkende udføres af autoriserede producenter eller montør.


5.

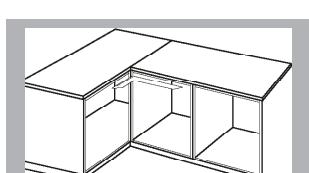

Håndtering og montering af DUPONT™ CORIAN®

I æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

6.

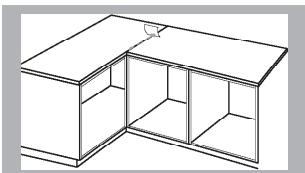

Montering af Dupont™ Corian® bordplader 1

(med monterede opklæbnings lister på undersiden)


- Opklæbnings lister er pålimet Corian® bordpladen med fugemasse. OBS - ikke silicone.
- Bordpladen fastgøres med skruer gennem skabskorpus op i opklæbnings listerne for hver 600 mm.

Evt. opkluodsnings til udligning af højdeforskelle placeres mellem opklæbnings lister og skabs-korpus.

Skabstoppe, underlagslister og lign. kan ikke alene betragtes som bærende understøtning.

Maks. Udhæng ved ender/forkanter/bagkanter uden understøtning er 150 mm.

7.

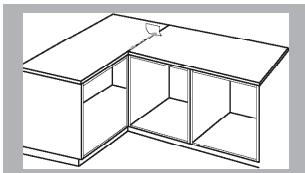

Montering af Dupont™ Corian® bordplader 2

(12 mm plader uden opklæbnings lister)

Corian® bordpladen fastgøres ved nedlægning i fugemasse. OBS - ikke silicone.


Evt. opkluodsnings til udligning af højdeforskelle, placeres opkluodsnings på skabskorpus og fastgøres til dette. Maksimum afstand mellem understøtninger 600 mm.

Der udlægges en smal strib fugemasse oven på skabe/opkluodsnings, og Corian® bordpladen lægges op i den våde fugemasse og skubbes på plads.


Skabstoppe, understøtning og lign. kan ikke alene betragtes som bærende understøtning.

Maks. Udhæng ved ender/forkanter uden understøtning er 150 mm

8. a

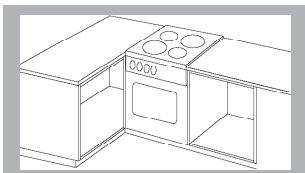

8. b

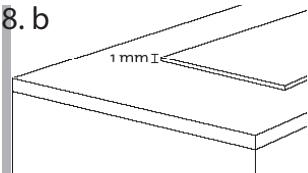

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.

b. Planlimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader

Vedligeholdelsesvejledning DUPONT™ CORIAN®

I æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

Vedligeholdelsesråd for Dupont™ Corian®

Denne vejledning er udarbejdet for at sikre en optimal pleje af din Corian® bordplade. Vi anbefaler at du nøje følger vores vedligeholdelsesråd, så din Corian® bordplade kan holde sin smukke finish i lang tid.

Corian® er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Corian® af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel (daglig rengøring).

Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen skal forblive jævn.

Brug et rengøringsmiddel med mild slibeffekt. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde klude. (grovere rengøring)

Hvis du bliver utilfreds med glansen eller hvis finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere overfladen af Corian®. En mat overflade er dog lettere at fastholde i jævn glans.

Hvis du har en Corian® vase

Trin 1 normal rengøring

Trin 2 brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp

Trin 3 fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det stå i nogle timer, eller natten over. Vask med en børste, skyl og tør af.

Pletfjernelse

Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser.

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™), skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen som er behandlet, fåren jævn glans ved at følge proceduren for grovere rengøring.

Vi anbefaler at bruge den medfølgende rengøringspakke, som er udviklet specielt til Corian® for køkken og bad. Den kan genbesættes, der hvor du har købt din bordplade.

Tusch, kuglepen, etc. – intet problem!

Vaskes let bort med husholdningssprit eller som forklaret under pletfjernelse.

Brandmærker og andre vanskelige pletter

Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

Kemikalier

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralisk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.), skal straks skyldes af med vand og opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone), og skyldes efterfølgende med rent vand. Hvis skaden ikke opdages umiddelbart, eller hvis overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks fra en utæt beholder), kan det være nødvendig at kontakte den forhandler hvor du har købt bordpladen. Brug aldrig Cillit Bang på din Corian® bordplade.

Vær forsiktig med varme

Sæt ikke varme gryder, på Corian® bordpladen. En varm gryde kan skade bordpladen.

Brug altid bordskåner.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væske i Corian® vaske, det forhindrer at overfladen skades.

I æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

Undgå ridser

Skær ikke med en skarp kniv direkte på Corian® bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebrædt. Som alle andre materialer kan Corian® få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse. (Mindre ridser kan klares ved grovrengeøring)

Mekanisk skade

Hvis en Corian® bordpade skades ved at f.eks. et tungt eller spidst objekt falder ned og laver et hak eller lign. på pladen, kan dette i mange tilfælde repareres så det næsten ikke kan ses. Corian® er unikt ved at kunne repareres, poleres og få sin finish tilbage!

Husk at Corian® altid kan poleres og få sin finish tilbage!

Polering

For en bad- eller køkkenindretning i Corian®, som har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på tide med en professionel polering af overfladerne. Så får Corian® sit oprindelige finish tilbage. Kontakt din forhandler hvor du har købt bordpladen.

Andvendelse af Dupont™ Corian® plejesæt

Grovrengeøring:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør Composite Cleaner på overfladen ved hjælp af den hvide svamp. Rengør med cirkelformede bevægelser, til det ønskede resultat er opnået.
3. Tør overfladen efter med microfiberkluden og vand, indtil alt skuremidlet er fjernet.

Forsegling:

1. Påfør Composite Sealer i et jævnt og tyndt lag over hele pladen med den røde klud.
2. Poler derefter overfladen mens den stadig er fugtig. Anvend køkkenrulle og poler i cirkelformede bevægelser, indtil overfladen er tør.

Ønskes en blankere overflade kan punkt 1 og 2 under forsegling gentages til det ønskede resultat er opnået.

Fjernelse af vanskelige pletter og mindre ridser:

1. Begynd med at følge anvisning for grovrengeøring, punkt 1 – 3
2. Undersøg pladen omhyggeligt for mærker/ridser.
3. Skift til Abralon 500 slibesvamphen og slab med cirkelformede bevægelser til overfladen er glat og ensartet. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
4. Skift til Abralon 1000 slibesvamphen og slab med cirkelformede bevægelser til overfladen er glat og ensartet, men gå ca. 10 cm uden for det tidlige slebne for at opnå en jævn overgang.
5. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
6. Påfør Composite Sealer som anført under forsegling.

Håndtering og montering av DUPONT™ CORIAN®


L e s e s u m i d d e l b a r t v e d m o t t a k e l s e

Du har nå mottatt din nye Corian® benkeplate fra PFP A/S

For å få det beste resultatet er det viktig at denne monteringsveileddingen følges nøye.
Fravelges det å følge denne veileddingen bortfaller PFP's garanti.

Platene skal alltid transporteres i den spesialitilpassede emballasjen.
Ved håndtering av den enkelte plate, skal platen være på høykant.


1.

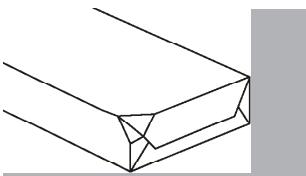

Ved mottakelse

- Sjekk benkeplaten for skader innen den flyttes fra emballasjen.
- Er det tegn på skader skal det gjøres oppmerksom på dette på faktbrevet og til forhandleren.

2.

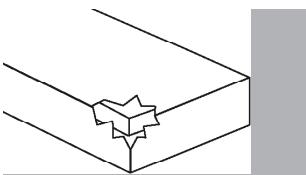

Før montering

- Benkeplaten kontrolleres i henhold til mål, vinkler, farger og ev. transportskader.
- Hvis det forekommer en transportskade skal emballasjen returneres sammen med benkeplaten
- Før montering, skal benkeplaten oppbevares i et tørt inneklima til platen har fått stuetemperatur.
- Ev. reklamasjoner skal rapporteres før montering
- Ev. riper el.lign. som oppdages etter montering er ikke reklamasjonsberettiget.
- Feil montering vil normalt frista PFP A/S for senere erstatningsansvar.
- Skjøter i Dupont™ Corian® bør utelukkende utføres av montører som er autorisert av Dupont. Skjøter utført av uautoriserte er ikke dekket av produktgarantien. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig til forhandleren senest 5 dager etter mottagelsen
- Måltollerenser gjenerell +/- 2 mm. Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.

3.

Prøvemontering – forberedelser

Legg platene sammen til en prøvemontering

- Er underlaget forsvarlig og plant? (maks avstand mellom støtter under benkeplaten 600mm.)
- Kan skjøter gjøres tett?

Forbered en ev finjustering av høyden


- Finn frem skruetvinger, kiler, mellomleggstape, skiver el.lign.

Sørg for at det er min 3 mm avstand til en elastisk fuge mellom benkeplatens ender/bakkant mot vegg

Ev justering

- I tilfelle platene må justeres, gjøres dette best med en øverfreser. Alle utskjæringer skal gjøres med runde hjørner. Etter justering skal alle bearbeidede overflater avrundes lett og pusses omhyggelig.

4.

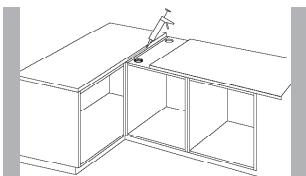

Liming av skjøter


OBS: hvis skjøter skal utføres av PFP's servicemontører, skal følgende være klargjort på forhånd:

- Benkeplaten skal være pakket ut og akklimatisert til stuetemperatur. (Benkeplaten skal ligge i stuetemperatur i min 8 timer før monteringen - avhengig av årstiden)
- Platene skal være lagt opp på skap, skjøter og mål skal være kontrollert
- Ev nødvendige utskjæringer i skap til vask, koketopp, og forsterkninger under skjøter, skal være utført. (Under skjøter blir det limt en 12mm tykk og 50 mm bred list av corian, for å forsterke skjøten.)

Skjøter som limes på stedet, er normalt gjort klart på forhånd av PFP A/S.

Nødvendig verktøy for å kunne lime klargjorte skjøter fra PFP A/S er: Corian spesial-lim, Corian limpistol, skruetvinger exenterslipper (Ø 150mm), sandpapir korn 180, 240 og 400 og scotch brite slipsesvamp.

5.

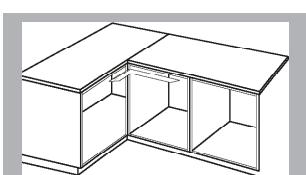


Viktig: Skjøting bør utelukkende utføres av autoriserte produsenter eller montør.

Håndtering og montering av DUPONT™ CORIAN®

NO

L e s s u m i d d e l b a r t v e d m o t t a k e l s e

6.

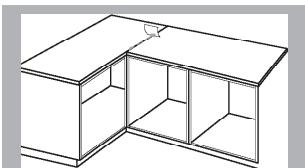

Montering av DuPont Corian® benkeplater 1

(med monterte MDF-lister på undersiden)


- MDF-lister er limt på corian benkeplaten med silikon.
- Benkeplaten skrues fast gjennom skapskorpus opp i MDF-listene for hver 600 mm.

Ev. oppklossing for å utjevne høydeforskjeller plasseres mellom MDF-lister og skapskorpus.

Skapstopp, underlagslister og lign. kan ikke alene regnes som bærende understøtning.

Maks utheng ved ender/forkanter/bakkanter uten støtte under, er 150 mm.

7.

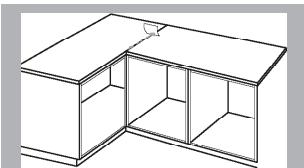

Montering av Dupont™ Corian® benkeplater 2

(12mm plater uten MDF-lister)

Corian® benkeplaten festes ved å legge den i sy refri silikon.


Hvis det er nødvendig, for å justere høydeforskjeller, plasseres oppklossinger på skapskorpus og festes til denne. Maks avstand mellom støtte under benkeplaten er 600mm.

Det legges en smal stripe silikon på skap/oppklossinger, og Corian® benkeplaten legges på den våte silikon og skyves på plass. Silikonet herder på ca 1 døgn.


Skapstopp, underlagslister og lign. kan ikke alene regnes som bærende understøtning.

Maks utheng ved ender/forkanter/bakkanter uten støtte under, er 150 mm.

8. a

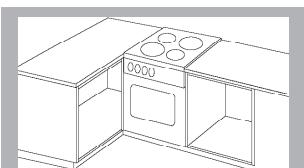

8. b

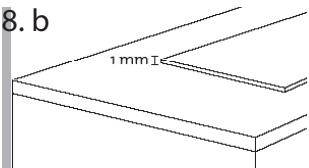

a. Bemerk komfyrets overkant skal minimum ligge 5 mm over benkeplatenes høyde.

b. Planlimet koketopp må monteres minimum 1 mm over benkeplater, for å unngå armeskader.

Vedlikeholdsveiledning DUPONT™ CORIAN®

L e s s u m i d d e l b a r t v e d m o t t a k e l s e

Vedlikeholdsråd for Dupont™ Corian®

Denne veilegning er utarbeidet for å sikre optimal pleie av din Corian® benkeplate. Vi anbefaler at du følger veilegningen nøyde, så din Corian® benkeplate vil holde den flotte finish i lang tid.

Corian® er ikke vedlikeholdsfrift, men krever minimal behandling for å se flott ut

I den daglige engjøring er det nok å tørke corian over med en myk klut og rent vann. De fleste flekk er og fett kan fjernes med vann og oppvaskemiddel (daglig engjøring).

Hele overflaten bør rengjøres nøyde med jevne mellomrom, for å bevare en jevn finish.

Bruk et rengjøringsmiddel med en lett slipeeffekt. Vask hele overflaten med en klut og lette sirk elbevegelser. Skyll med vann og tørk med papir eller en myk klut (grovengjøring).

Hvis du ikke er fornøyd med finishen eller glansen på din Corian benkeplate, kan du alltid polere overflaten igjen. En matt overflate er lettere å holde i jevn finish

Hvis du har en Corian® vask

Trin 1 normal engjøring

Trin 2 bruk oppvaskemiddel eller en mild skurekrem og en hvit skuresvamp

Trin 3 yll vasken med varmt vann.(Ikke kokende.) Tilsett 1-2 teskjear. Maskinoppvaskemiddel og la det stå noen timer, eller hatten over. Vask med en børste, skyll og tørk over.

Flekkfjerning

Prøv med de enkle løsninger først. Hvis det fremdeles er flekker, bruk mild skurekrem på en klut og gni med lette sirk elbevegelser.

Unngå grove skuresvamper i den daglige engjøring. Sterke slipemidler eller den "grønne side" av skuresvampen, (som scotch brite) skal utelukkende brukes til å fjerne gjenstridige flekker. Etter bruk av slike sterke midler, bør man utføre prosedyren under "grovengjøring," så benkeplaten får sin glans og finish igjen.

Vi anbefaler den medfølgende rengjøringspakke, som er spesielt utviklet til Corian® for kjøkken og bad. Den kan bestilles hvor du kjøpte din Corian® benkeplate.

Tusj, kulepenn, etc. – ingen problemer

Vaskes lett vekk med husholdningssprit eller som forklart ovenfor.

Svimerker og andre vanskelige flekker

Fjernes med skurekrem og en fin svamp.

Kjemikalier

Sterke kjemikalier, som for eksempel aceton, mineralsk terpentin, white-spirit, klor, avløpsrens og lignende), må straks skylles av med vann og oppvaskemiddel, for å unngå skader på overflaten. Neglelakk fjernes med neglelakkfjerner uten aceton, og skylles så med rent vann. Hvis skaden ikke oppdages med det samme, eller hvis overflaten har blitt utsatt for en langvarig påvirkning av kjemikalier, (for eksempel fra en lekk beholder,) kan det være nødvendig å kontakte PFP A/S.

Anvend aldri Cillit Bang på din Corian® benkeplate.

Vær forsiktig med varme

Sett ikke varme gryter, direkte på benkeplaten. En så varm gryte kan skade din benkeplate. Bruk alltid et gryteunderlag.

Åpne kaldvannskranen, når det skal holdes kokende veske i en Corian® vask, det forhindrer at overflaten skades.

Vedlikeholdsveiledning DUPONT™ CORIAN®

L e s s u m i d d e l b a r t v e d m o t t a k e l s e

Unngå riper

Skær ikke med en skarp kniv, direkte på Corian® benkeplaten. Det kan skade overflaten. Bruk et skjærebrett. Som alle materialer kan også Corian® bli ripet. Riper, støv, kalkavleiringer og vanlig slitasje, sees tydeligere på en mørk overflate enn på en lyse. Fine riper fjernes med grovregjøring.

Mekanisk skade

Hvis en corian bordplate skades, for eksempel ved at en tung, spiss gjenstand faller ned og lager et hakk, sprekk eller ødelegger et hjørne, kan dette repareres så det nesten ikke kan sees. Corian® er unikt ved at det kan repareres, poleres og få sin finish igjen. Du-

Ponts lokale kontor kan henvise deg til nærmeste autoriserte corian servicesenter

Polering

For et bad eller en kjøkkeninnretning i corian, som har vært i bruk i 5-10 år kan det være på tide med en profesjonell polering av overflatene.

Dette gjør at Corian® får sin opprinnelige nye finish igjen. Kontakt DuPonts lokale servicekontor, for mer informasjon. Se www.corian.dk.

Bruk av Dupont™ Corian® vedlikeholdssett.

Grovrengjøring

1. Fukt overflaten med vann
2. Ved bruk av den hvite svampen påfører Composite cleaner på overflaten. Rengjør med sirkelformede bevegelser, frem til det ønskede resultat er oppnådd.
3. Tørk overflaten med mikrofiberkluten og vand, til alt skuremiddel er fjernet.

Forseiling

1. Med den røde kluten, påføres Composite sealer i et jevnt og tynt lag på hele platen.
2. Poler så overflaten mens den fremdeles er fuktig. Bruk kjøkkenrull og poler i sirkelformede bevegelser, helt til overflaten er tørr. Ønskes en blankere overflate gjentas punkt 1 og 2 til ønsket resultat er oppnådd.

Fjerning av vanskelige flekker og små riper

1. Utfør pkt. 1-3 under grovrengjøring
2. Undersøk platen nøyde for riper eller flekker
3. Bruk slipesvamphen Abralon 500 og slip til overflaten er glatt og ensartet. Tørk over overflaten med en fuktig klut for å fjerne alt slipesstøv.
4. Skift til svamphen Abralon 1000 og slip til overflaten er glatt og ensartet, men denne gangen går du ca 10 cm utenfor det tidligere slipte området. Dette for å oppnå en jevn overgang.
5. Tørk overflaten med en fuktig klut og fjern alt slipesstøv.
6. Påfør Composite sealer som forklart under punktet forseiling.
5. Aftør overfladen med en fuktig klud for at fjerne alt slibestøv.
6. Påfør Composite Sealer som anført under forsegling.

Monteringsanvisning DUPONT™ CORIAN®


Läses direkt efter leverans

Du har nu mottagit din nya bänkskiva fra PFP A/S

För att uppnå bästa resultat är det viktigt att nedanstående monteringsanvisningar följs noga. Frångås PFP:s monteringsanvisningar, bortfaller PFP:s garanti.

Bänkskivorna skall alltid transporteras i det specialframställda emballaget. Vid hantering av enskilda bänkskivor skall det alltid vara på högkant


1.

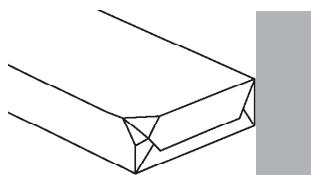

Vid leverans

- Granska bänkskivan noga innan bänkskivorna tas bort från emballaget. Är det skador ska det göras en anteckning på fraktbrevet. Eventuella dolda skador skall anmäldas till ÅF straks och senast 5 dagar efter leveransen.

2.

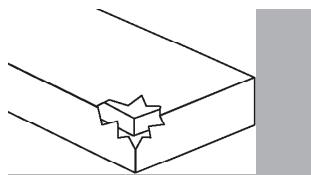

Vid montering

- Kontrollera bänkskivans mått, vinklar och färger.
- Vid en transportskada skall emballaget alltid returneras med bänkskivan.
- Innan monteringen skall bänkskivan förvaras i torrt inomhusklimat tills den har uppnått rumstemperatur.
- Eventuella reklamationer skall ske innan montering.
- Eventuella repor eller liknande som upptäckts efter monteringen är inte reklamationsberättigade.
- Limning av skarvar skall utföras av en autoriserad producent eller montör.
- Ej korrekt montering och installation kommer normalt att undanta PFP för framtida ersättningsansvar.
- Toleransmått +/- 2 mm. Detta gäller alla mått såsom längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.

3.

Provskarvar – Förberedelser

Lägg bänkskivorna tillsammans som en provskarp

- Är monteringsunderlaget ordentligt och plana? (max avstånd mellan stödlisterna 600 mm)
- Kan skarvarna göras tät?

Förberedelserna för en eventuell finjustering av höjden


- Förbered användningen av klämmor, kilar, mellanlagningstejp, skivor eller liknande.

Se till att minimum 3 mm avstånd till elastisk fog mellan bänkskivans slutkanter, bakkanter och vägg.

Eventuell justering

- Om skivorna måste anpassas utförs detta bäst genom att utföras av en överfräsning. Alla utskärningar ska alltid utföras med runda hörn. Efter passning skall de bearbetade kanterna avrundas lätt och torkas och putsas ordentligt.

4.

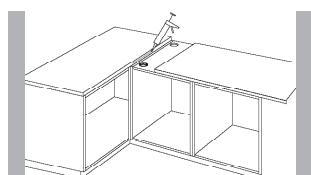

Limning av skarvar

Obs! Om skarvar skall utföras av PFP:s medarbetare måste följande vara färdigt innan:


- Bordsskivor måste packas upp och acklimatiseras till rumstemperatur. (Min 8 timmar i rumstemperatur innan montering för att starta)
- Skivorna ska läggas ut på skåp, skarvar och mått måste kontrolleras.
- Möjliga nödvändiga utskärningar i skåp för diskhon, håll och förstärkningar av skarvar skall vara klara. (Under skarvarna skall det vara pålimmat 12 mm tjock och ca. 50 mm bred remsa av Corian® som förstärker skarvarna)

Skarvarna som skall limmas på plats, är normalt förberett från PFP.

För att kunna limma och slipa skarvar på plats, krävs en kurs i detta hos PFP.

Nödvändiga verktyg krävs för att förbereda limningen av skarvar såsom: Corian® speciallim, Corian® limpistol, Corian® klämmor, slipmaskin, sandpapper korn 180, 240 och stotch-brite slipduk.


5.

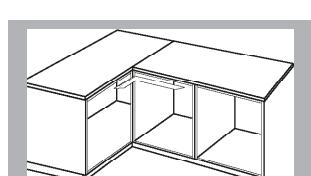

Monteringsanvisning DUPONT™ CORIAN®

Läses direkt efter leverans

6.

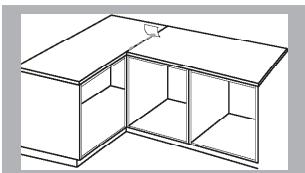

Montering av Dupont™ Corian® Bänkskivor 1


(med monterade MDF lister på undersidan)

- MDF lister är på limmade på Corian® bänkskiva med Silicon
- Bordsskivan monteras i princip som en laminatbänk skiva
- Bordsskivan fästs med skruvar genom skåpet upp i MDF listerna

Eventuell stödlister till för att kompensera höjdskillnaden placeras mellan MDL listerna och skåpet.

Maximal överhang vid ändarna, framkanter, bakkanter utan stödlister är 150 mm

7.

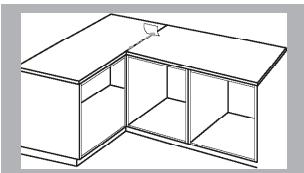

Montering av Dupont™ Corian® bänkskivor 2

(12mm skivor utan MDF lister)


Corian® bänkskivor monteras genom att placera silicon.

Om det är nädvändigt att upprätta eventuella skevheter, placeras stödlister på skåpet och monteras på. Maximum avstånd mellan stödlisterna är 600 mm.


Placera en smal remsa av silikon ovanpå skåpet/stödlisterna och lägg sedan Corian® bänkskivan ovanpå den våta silikonen och tryck skivan på plats. (Silikonen torkar och blir färdig inom loppet av ett dygn).

Max överhänget vid slut /förkanter utan stödlister är 150 mm.

8. a

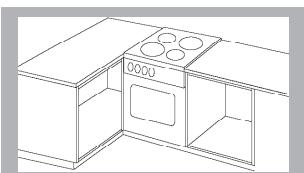

8. b

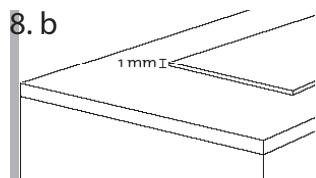

a. Observera att spisens överkant skall vara 5 mm högre än bänkskivans överkant.

b. Planlimmas spishäll skall alltid ligga minimum 1 mm över bänkskivan för att undgå värmeskador.

Skötselanvisning DUPONT™ CORIAN®

Läses direkt efter leverans

Underhåll av Dupont™ Corian®

Denna guide är utformad för att säkerställa optimal vård för din Corian® bänkskiva. Vi rekommenderar att du följer vår skötselanvisning noga så k ommer din Corian® bänkskiva hålla sin vackra finish under lång tid.

Corian® är inte underhållsfritt, men kräver endast minimal behandling för att se bra ut.

Den dagliga rengöringen med en mjuk trasa och rent vatten är tillräcklig att torka ren Corian. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och flytande diskmedel (Daglig rengöring).

Hela ytan bör rengöras noggrant emellanåt för att glansen ska förblif jämn.

Använd ett rengöringsmedel med mild slipande effekt. Rengör hela ytan med en trasa med mjuka cirkelrörelser. Skölj med vatten, torka sedan av med hushållspapper eller en mjuk duk (Grovrengring).

Om du har en Corian® diskho

Steg 1 Normal rengöring

Steg 2 Använd diskmedel eller ett milt slipmedel och en vit skursvamp

Steg 3 Fyll diskhon med varmt vatten (inte kokande). Tillsätt 1-2 tsk maskindiskmedel och låt stå i några timmar eller över natten. Tvätta med borste, skölj, torka av.

Fläckborttagning

Försök med enkla lösningar först. Om det fortfarande finns fläckar, använd en mild rengöringskräm på en trasa och gnugga i små cirkelrörelser.

Undvik grova skursvampar i den dagliga användningen. Starka slipmedel och den gröna sidan av skursvampen (Scotch-Brite) bör endast användas för att ta bort envisa fläckar. Efter användning av sådana starka material, kommer du att behöva behandla ytan, så den får sin glans tillbaka genom att upprepa proceduren som beskrivs i avsnittet "Corian® är inte underhållsfritt"- "Grovrengöring".

Vi rekommenderar att du använder det medföljande rengöringspaketet som utvecklats specifikt till Corian® för kök och bad. Den kan beställas där du har köpt din bordsskiva.

Märken av pennor, etc. - inga problem!

Tvättas enkelt bort med det hushållssprutet som anges på fläckborrttagning.

Brännmärken och andra svåra fläckar

Tas bort med rengöringsmedel och en fin svamp.

Kemikalier

Starka kemikalier (som Aceton, mineralisk terpentin, blekmedel, avloppsrensningsmedel, ugnsrengöringsmedel, etc.) bör omedelbart spolas med vatten och diskmedel för att undvika skador på ytan. Nagellack kan avlägsnas med nagellacksborttagningsmedel (utan aceton), och kan därefter sköljas rent med vatten. Om skadan inte upptäcks omedelbart, eller om ytan utsätts för en långvarig exponering för kemikalier (t.ex. från ett läckande behållare), kan det vara nödvändigt att kontakta PFP.

Använd aldrig Cillit Bang på Dupont™ Corian®.

Var försiktig med värme

Ställ inte heta grytor direkt på Corian® bänkskivan. En varm gryta kan skada din benkskiva! Använd alltid grytunderlägg.

Slå på kallt vatten när ni häller kokande vätskor i Corian® diskho, det förhindrar skador på ytan.

Skötselanvisning DUPONT™ CORIAN®

Läses direkt efter leverans

Undvika repor

Skär inte med en vass kniv direkt på Corian® bänkskivan. Det kan skada ytan. Använd i stället en skärbräda. Liksom andre material kan Corian® repas. Repor, damm och kalk från avtorkning och vanligt slitage syns tydligare på mörka färger än på ljusa, mindre repor kan fjernes med en grönvöring.

Mekanisk skade

Om en Corian® bänkskiva skadats av exempel ett tungt och vasst föremål som faller ner och det bildas sprickor eller förstör ett hörn av plattan kan detta i dom fleste tilfälde repareras så att den nästan inte syns. Corian® är ett unikt material i att kunna repareras och få sin nya finish tillbaka.

Kom ihåg att Corian® alltid kan poleras och få sin nya finish tillbaka.

Renovering

För ett bad eller en köksinredning i Corian® som varit i regelbunden användning under 5 till 10 år kan det vara dags för en professionell polering av ytorna. Kontakta din återforsäljer för närmare upplysningar.

Användning av Dupont™ Corian® skötselset

Grovrengöring:

1. Fukta ytan med vatten.
2. Använd den vita svampen med Composite Cleaner till ytorna. Rengör med cirkelrörelser tills önskat resultat erhållits.
3. Torka av ytorna med microfiberduken och vatten tills allt medel är avlägsnat.

Tätning:

1. Lägg på Composite Sealer i ett jämnt och tunt lager över hela bänkskivan med den röda duken.
2. Polera sedan ytan medan den fortfarande är fuktig. Använd hushållspapper till poleringen och polera med cirkelformande rörelser tills ytan är torr.

Önskas en blankare yta, kan punkt 1 och 2 uppr epas.

Borttagning av svåra fläckar och smärre repor:

1. Börja med att följa instruktionerna för grovrengöring i avsnitt 1-3.
2. Undersök bänkskivan noggrant för att upptäcka märken/repor.
3. Använd slipsvampen Abralon 500 och slipa med cirkelformande rörelser på ytorna tills ytan är jämn och slät. Torka av ytorna med en fuktig trasa för att avlägsna allt slipdamm.
4. Byt till slipsvampen Abralon 1000 och slipa med cirkelformande rörelser tills ytan är jämn och fin, men gå ca 10 cm utanför den tidigare slipningen för att uppnå en jämn och smidig övergång på ytorna.
5. Torka av ytorna med en fuktig trasa för att avlägsna allt slipdamm.
6. Lägg på Composite Sealer som vi tidigare beskrivit under tätning.

