

September 2011

DK Håndterings-, monterings- og vedligeholdelsesvejledning
DUPONT™ CORIAN®

NO Håndterings-, monterings- og vedlikeholdsveiledning
DUPONT™ CORIAN®

SE Handterings- och skötselanvisning
DUPONT™ CORIAN®

We make it simple




Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje. Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


Pladerne skal altid transporteres i den specialfremstillede emballage.

Ved håndtering af de enkelte plader skal dette altid ske på højkant.

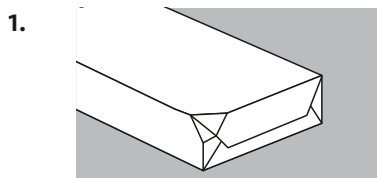

Ved modtagelse

- Tjek straks bordpladen for fragtskader inden bordpladen flyttes fra emballegen. Er der tegn på fragtskader skal dette anmærkes på fragtbrevet og anmeldes til forhandleren straks.

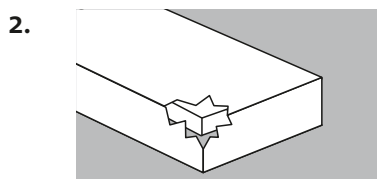

Før montering

- Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler og farver
- Ved transportskade skal emballagen returneres med bordpladen.
- Bordplader skal inden montering opbevares i tørt indeklima, indtil pladen har opnået stuetemperatur.
- Evt. reklamationer skal meddeles inden montering.
- Evt. ridser eller lign. som konstateres efter montering er ikke reklamationsberettigede.
- Ukorrekt montering og samling vil normalt fritage PFP for senere erstatningsansvar.
- Samlinger i Dupont™ Corian® bør udelukkende udføres af montører der er autoriseret af Dupont. Samlinger udført af uautoriserede er ikke dækket af produktgarantien. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig til forhandleren senest 5 dage efter modtagelsen
- Måltolerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

3. Prøvesamling - Forberedelser

Læg pladerne sammen til en prøvesamling:

- Er monteringsunderlaget forsvarligt og plant? (max. afstand mellem understøtninger 600 mm.)
- Kan samlingen gøres tæt?


Forbered en evt. fin-justering i højden:

- Forbered anvendelse af skruetvinger, kiler, mellemlægstape, skiver eller lign.

Sørg for min. 3 mm afstand til elastisk fuger mellem bordpladens endekanter, bagkant og væg.

Evt. tilpasning:

- Såfremt pladerne skal tilpasses, udføres dette bedst ved hjælp af en overfræser aldrig stiksav. Alle udskæringer skal altid udføres med runde hjørner. Efter tilpasning, skal de bearbejdede kanter afrundes let og pudses omhyggeligt.

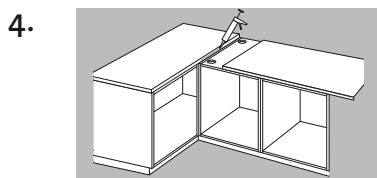

Limning af samlinger

OBS: Såfremt samlinger skal udføres af PFP's servicemontør skal følgende være udført forinden:

- Bordpladerne skal være udpakket og akklimatiseret til stuetemperatur. (min. 8 timer ved stuetemperatur, inden montagen skal påbegyndes - afhængig af årstiden)
- Plader skal være lagt op på skabe, samlinger og mål skal være kontrolleret.
- Evt. nødvendige udskæringer i skabe for vask, kogesektion og forstærkning under samlinger skal være udført. (Under samlinger er pålimet 12 mm tykke og ca. 50 mm brede strimler af Corian® som forstærkning af samlingen)
- Luften skal være støvfri inden limning kan udføres af hensyn til kvaliteten af samlinger.

Samlinger som skal limes på stedet, er normalt forberedt fra PFP.


For at kunne lime og slibe samlingen korrekt, kræves et kursus i dette hos PFP.

Nødvendigt værktøj for at lime forberedte samlinger er: Corian® speciallim, Corian® limpistol, skruetvinger, Excenersliber (Ø150 mm), sandpapir korn 180-240 og Scotch-Brite slibesvamp.

Bemærk: Samling bør udelukkende udføres af autoriserede producenter eller montør.

l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

6.

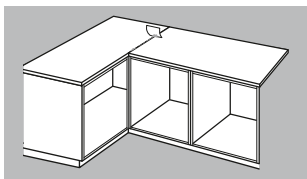

Montering af Dupont™ Corian® bordplader 1

(med monterede opklæbnings lister på undersiden)


- Opklæbnings lister er pålimet Corian® bordpladen med fugemasse. OBS - ikke silicone.
- Bordpladen fastgøres med skruer gennem skabskorpus op i opklæbnings listerne for hver 600 mm.

Evt. opklodsning til udligning af højdeforskelle placeres mellem opklæbnings lister og skabskorpus.

Skabstoppe, underlagslister og lign. kan ikke alene betragtes som bærende understøtning.

Maks. Udhæng ved ender/forkanter/bagkanter uden understøtning er 150 mm.

7.

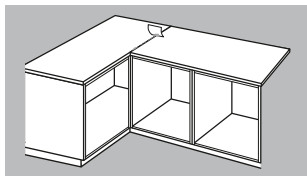

Montering af Dupont™ Corian® bordplader 2

(12 mm plader uden opklæbnings lister)

Corian® bordpladen fastgøres ved nedlægning i fugemasse. OBS - ikke silicone.


Evt. opklodsning til udligning af højdeforskelle, placeres opklodsning på skabskorpus og fastgøres til dette. Maksimum afstand mellem understøtninger 600 mm.

Der udlægges en smal stribe fugemasse oven på skabe/opklodsning, og Corian® bordpladen lægges op i den våde fugemasse og skubbes på plads.


Skabstoppe, understøtning og lign. kan ikke alene betragtes som bærende understøtning.

Maks. Udhæng ved ender/forkanter uden understøtning er 150 mm

8. a

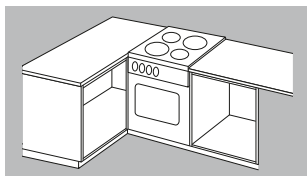

8. b

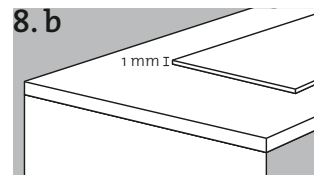

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.

b. Planlimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader

Vedligeholdelsesråd for Dupont™ Corian®

Denne vejledning er udarbejdet for at sikre en optimal pleje af din Corian® bordplade. Vi anbefaler at du nøje følger vore vedligeholdelsesråd, så din Corian® bordplade kan holde sin smukke finish i lang tid.

Corian® er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Corian® af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel (daglig rengøring).

Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen skal forblive jævn. Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde klude. (grovere rengøring)

Hvis du bliver utilfreds med glansen eller hvis finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere overfladen af Corian®. En mat overflade er dog lettere at fastholde i jævn glans.

Hvis du har en Corian® vask

Trin 1 normal rengøring

Trin 2 brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp

Trin 3 fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det stå i nogle timer, eller natten over. Vask med en børste, skyl og tør af.

Pletfjernelse

Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser.

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™), skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen som er behandlet, fåren jævn glans ved at følge proceduren for grovere rengøring.

Vi anbefaler at bruge den medfølgende rengøringspakke, som er udviklet specielt til Corian® for køkken og bad. Den kan genbestilles, der hvor du har købt din bordplade.

Tusch, kuglepen, etc. – intet problem!

Vaskes let bort med husholdningssprit eller som forklaret under pletfjernelse.

Brandmærker og andre vanskelige pletter

Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

Kemikalier

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentint, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.), skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone), og skylles efterfølgende med rent vand. Hvis skaden ikke opdages umiddelbart, eller hvis overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det være nødvendigt at kontakte den forhandler hvor du har købt bordpladen. Brug aldrig Cillit Bang på din Corian® bordplade.

Vær forsigtig med varme

Sæt ikke varme gryder, på Corian® bordpladen. En varm gryde kan skade bordpladen. flader! Brug altid bordskåner.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Corian® vaske, det forhindrer at overfladen skades.

l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e

Undgå ridser

Skær ikke med en skarp kniv direkte på Corian® bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebrædt. Som alle andre materialer kan Corian® få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse. (Mindre ridser kan klares ved grovrengøring)

Mekanisk skade

Hvis en Corian® bordpade skades ved at f.eks. et tungt eller spidst objekt falder ned og laver et hak eller lign. på pladen, kan dette i mange tilfælde repareres så det næsten ikke kan ses. Corian® er unikt ved at kunne repareres, poleres og få sin finish tilbage!

Husk at Corian® altid kan poleres og få sin finish tilbage!

Polering

For en bad- eller køkkenindretning i Corian®, som har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på tide med en professionel polering af overfladerne. Så får Corian® sit oprindelige finish tilbage. Kontakt din forhandler hvor du har købt bordpladen.

Andvendelse af Dupont™ Corian® plejesæt

Grovrengøring:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør Composite Cleaner på overfladen ved hjælp af den hvide svamp. Rengør med cirkelformede bevægelser, til det ønskede resultat er opnået.
3. Tør overfladen efter med microfiberkluden og vand, indtil alt skuremidlet er fjernet.

Forsegling:

1. Påfør Composite Sealer i et jævnt og tyndt lag over hele pladen med den røde klud.
2. Poler derefter overfladen mens den stadig er fugtig. Anvend køkkenrulle og poler i cirkelformede bevægelser, indtil overfladen er tør.

Ønskes en blankere overflade kan punkt 1 og 2 under forsegling gentages til det ønskede resultat er opnået.

Fjernelse af vanskelige pletter og mindre ridser:


1. Begynd med at følge anvisning for grovrengøring, punkt 1 – 3
2. Undersøg pladen omhyggeligt for mærker/ridser.
3. Skift til Abralon 500 slibesvampen og slib med cirkelformede bevægelser til overfladen er glat og ensartet. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
4. Skift til Abralon 1000 slibesvampen og slib med cirkelformede bevægelser til overfladen er glat og ensartet, men gå ca. 10 cm uden for det tidligere slebne for at opnå en jævn overgang.
5. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
6. Påfør Composite Sealer som anført under forsegling.

Leses umiddelbart ved mottakelse

Du har nå mottatt din nye Corian® benkeplate fra PFP A/S


For å få det beste resultat er det viktig at denne monteringsveiledning følges nøye. Fravelges det å følge denne veiledning bortfaller PFP's garanti.

Platene skal alltid transporteres i den spesialtilpassede emballasje. Ved håndtering av den enkelte plate, skal platen være på høykant.

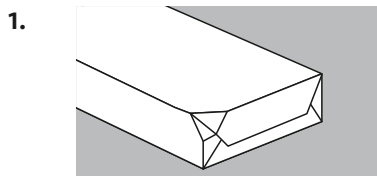

Ved mottagelse

- Sjekk benkeplaten for skader innen den flyttes fra emballasjen.
- Er det tegn på skader skal det gjøres oppmerksom på dette på fraktbrevet og til forhandleren.

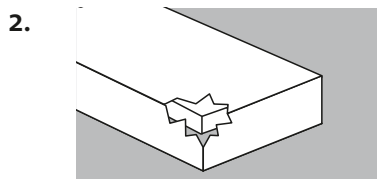

Før montering

- Benkeplaten kontrolleres i henhold til mål, vinkler farger og ev. transportskader.
- Hvis det forekommer en transportskade skal emballasjen returneres sammen med benkeplaten
- Før montering, skal benkeplaten oppbevares i et tørt innklima til platen har fått stuetemperatur.
- Ev. reklamasjoner skal rapporteres før montering
- Ev. riper el.lign. som oppdages etter montering er ikke reklamasjonsberettiget.
- Feil montering vil normalt fritta PFP A/S for senere erstatningsansvar.
- Skjøter i Dupont™ Corian® bør utelukkende utføres av montører som er autorisert av Dupont. Skjøter utført av uautoriserte er ikke dekket av produktgarantien. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig til forhandleren senest 5 dager etter mottagelsen
- Måltollerenser gjenerell +/- 2 mm. Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.



Prøvemontering – forberedelser

Legg platene sammen til en prøvemontering

- Er underlaget forsvarlig og plant? (maks avstand mellom støtter under benkeplaten 600mm.)
- Kan skjøter gjøres tett?


Forbered en ev finjustering av høyden

- Finn frem skruetvinger, kiler, mellomleggstape, skiver el.lign.

Sørg for at det er min 3 mm avstand til en elastisk fuge mellom benkeplatens ender/i bakkant mot vegg.

Ev justering


- I tilfelle platene må justeres, gjøres dette best med en overfreser. Alle utskjæringer skal gjøres med runde hjørner. Etter justering skal alle bearbejdede overflater avrundes lett og pusses omhyggelig.

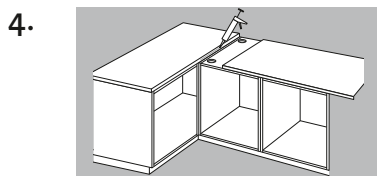

Liming av skjøter

OBS: hvis skjøter skal utføres av PFP's servicemontører, skal følgende være klargjort på forhånd:

- Benkeplaten skal være pakket ut og akklimatisert til stuetemperatur. (Benkeplaten skal ligge i stuetemperatur i min 8 timer før monteringen - avhengig av årstiden)
- Platene skal være lagt opp på skap, skjøter og mål skal være kontrollert
- Ev nødvendige utskjæringer i skap til vask, koketopp, og forsterkninger under skjøter, skal være utført. (Under skjøter blir det limt en 12mm tykk og 50 mm bred list av corian, for å forsterke skjøten.)

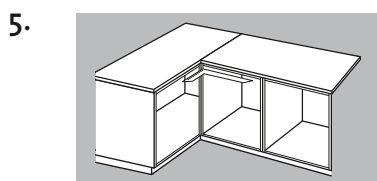


Skjøter som limes på stedet, er normalt gjort klart på forhånd av PFP A/S.

Nødvendig verktøy for å kunne lime klargjorte skjøter fra PFP A/S er: Corian spesial-lim, Corian limpistol, skruetvinger exentersliper (Ø 150mm), sandpapir korn 180,240 og 400 og scotch brite slipesvamp.

Viktig: Skjøting bør utelukkende utføres av autoriserte produsenter eller montør.

Leses umiddelbart ved mottakelse

6.

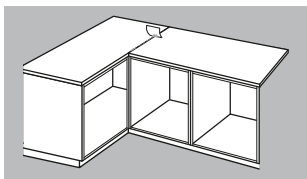

Montering av DuPont Corian® benkeplater 1

(med monterte MDF-lister på undersiden)


- MDF-lister er limt på corian benkeplaten med silikon.
- Benkeplaten skrues fast gjennom skapskorpus opp i MDF-listene for hver 600 mm.

Ev. oppklossing for å utjevne høydeforskjeller plasseres mellom MDF-lister og skapskorpus.

Skapstopp, underlagslister og lign. kan ikke alene regnes som bærende understøtning.

Maks utheng ved ender/forkanter/bakkanter uten støtte under, er 150 mm.

7.

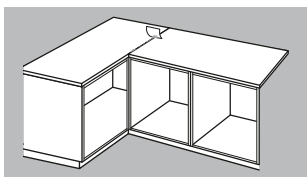

Montering av DuPont Corian® benkeplater 2

(12mm plater uten MDF-lister)

Corian® benkeplaten festes ved å legge den i syrefri silikon.


Hvis det er nødvendig, for å justere høydeforskjeller, plasseres oppklossinger på skapskorpus og festes til denne. Maks avstand mellom støtte under benkeplaten er 600mm.

Det legges en smal stripe silikon på skap/oppklossinger, og Corian® benkeplaten legges på den våte silikon og skyves på plass. Silikonet herder på ca 1 døgn.


Skapstopp, underlagslister og lign. kan ikke alene regnes som bærende understøtning.

Maks utheng ved ender/forkanter/bakkanter uten støtte under, er 150 mm.

8. a

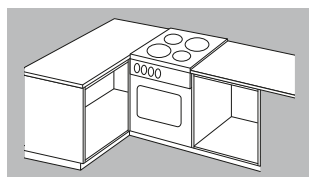

8. b

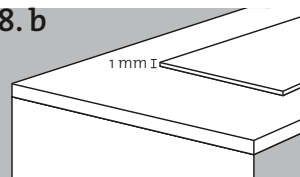

a. Bemerk komfjrets overkant skal minimum ligge 5 mm over benkeplatens høyde.

b. Planlimet koketopp må monteres minimum 1 mm over benkeplater, for å unngå varmeskader.

Vedlikeholdsråd for Dupont™ Corian®

Denne veiledning er utarbeidet for å sikre optimal pleie av din Corian® benkeplate. Vi anbefaler at du følger veiledningen nøye, så din Corian® benkeplate vil holde den flotte finish i lang tid.

Corian® er ikke vedlikeholdsfritt, men det krever minimal behandling for å se flott ut

I den daglige rengjøring er det nok å tørke corian over med en myk klut og rent vann. De fleste flekker og fett kan fjernes med vann og oppvaskemiddel (daglig rengjøring).

Hele overflaten bør rengjøres nøye med jevne mellomrom, for å bevare en jevn finish.

Bruk et rengjøringsmiddel med en lett slipeeffekt. Vask hele overflaten med en klut og lette sirkelbevegelser. Skyll med vann og tørk med papir eller en myk klut (grovrengjøring).

Hvis du ikke er fornøyd med finishen eller glansen på din corian benkeplate, kan du alltid polere overflaten igjen. En matt overflate er lettere å holde i jevn finish

Hvis du har en Corian® vask

Trin 1 normal rengjøring

Trin 2 bruk oppvaskemiddel eller en mild skurekrem og en hvit skuresvamp

Trin 3 yll vasken med varmt vann. (Ikke kokende.) Tilsett 1-2 teskjeer. Maskinoppvaskemiddel og la det stå noen timer, eller natten over. Vask med en børste, skyll og tørk over.

Flekkfjerning

Prøv med de enkle løsninger først. Hvis det fremdeles er flekker, bruk mild skurekrem på en klut og gni med lette sirkelbevegelser.

Unngå grove skuresvamper i den daglige rengjøring. Sterke slipemidler eller den "grønne side" av skuresvampen, (som scotch brite) skal utelukkende brukes til å fjerne gjenstridige flekker. Etter bruk av slike sterke midler, bør man utføre prosedyren under "grovrengjøring," så benkeplaten får sin glans og finish igjen.

Vi anbefaler den medfølgende rengjøringspakke, som er spesielt utviklet til Corian® for kjøkken og bad. Den kan bestilles hvor du kjøpte din Corian® benkeplate.

Tusj, kulepenn, etc. – ingen problemer

Vaskes lett vekk med husholdningssprit eller som forklart ovenfor.

Svimerker og andre vanskelige flekker

Fjernes med skurekrem og en fin svamp.

Kjemikalier

Sterke kjemikalier, som for eksempel aceton, mineralsk terpentin, white-spirit, klor, avløpsrens og lignende), må straks skylles av med vann og oppvaskemiddel, for å unngå skader på overflaten. Neglelakk fjernes med neglelakkfjerner uten aceton, og skylles så med rent vann. Hvis skaden ikke oppdages med det samme, eller hvis overflaten har blitt utsatt for en langvarig påvirkning av kjemikalier, (for eksempel fra en lekk beholder,) kan det være nødvendig å kontakte PFP A/S.

Anvend aldri Cillit Bang på din Corian® benkeplate.

Vær forsiktig med varme

Sett ikke varme gryter, direkte på benkeplaten. En så varm gryte kan skade din benkeplate. Bruk alltid et gryteunderlag.

Åpne kaldvannskranen, når det skal heldes kokende veske i en Corian® vask, det forhindrer at overflaten skades.

Unngå riper

Skjær ikke med en skarp kniv, direkte på Corian® benkeplaten. Det kan skade overflaten. Bruk et skjærebrett. Som alle materialer kan også Corian® bli ripet. Ripet, støv, kalkavleiringer og vanlig slitasje, sees tydeligere på en mørk overflate enn på de lyse. Fine riper fjernes med grovregjøring.

Mekanisk skade

Hvis en corian bordplate skades, for eksempel ved at en tung, spiss gjenstand faller ned og lager et hakk, sprekk eller ødelegger et hjørne, kan dette repareres så det nesten ikke kan sees. Corian® er unikt ved at det kan repareres, poleres og få sin finish igjen. DuPonts lokale kontor kan henvise deg til nærmeste autoriserte corian servicesenter.

Polering

For et bad eller en kjøkkeninnretning i corian, som har vært i bruk i 5-10 år kan det være på tide med en profesjonell polering av overflatene. Dette gjør at Corian® får sin opprinnelige nye finish igjen. Kontakt DuPonts lokale servicekontor, for mer informasjon. Se www.corian.dk.

Bruk av Dupont™ Corian® vedlikeholdssett.

Grovregjøring

1. Fukt overflaten med vann
2. Ved bruk av den hvite svampen påfører Composite cleaner på overflaten. Rengjør med sirkelformede bevegelser, frem til det ønskede resultat er oppnådd.
3. Tørk overflaten med mikrofiberkluten og vand, til alt skuremiddel er fjernet.

Forseiling

1. Med den røde kluten, påføres Composite sealer i et jevnt og tynt lag på hele platen.
2. Poler så overflaten mens den fremdeles er fuktig. Bruk kjøkkenrull og poler i sirkelformede bevegelser, helt til overflaten er tørr.

Ønskes en blankere overflate gjentas punkt 1 og 2 til ønsket resultat er oppnådd.


Fjerning av vanskelige flekker og små riper

1. Utfør pkt. 1-3 under grovregjøring
2. Undersøk platen nøye for riper eller flekker
3. Bruk slipesvampen Abralon 500 og slip til overflaten er glatt og ensartet. Tørk over overflaten med en fuktig klut for å fjerne alt slipestøv.
4. Skift til svampen Abralon 1000 og slip til overflaten er glatt og ensartet, men denne gangen går du ca 10cm utenfor det tidligere slipte område. Dette for å oppnå en jevn overgang.
5. Tørk overflaten med en fuktig klut og fjern alt slipestøv.
6. Påfør Composite sealer som forklart under punktet forseiling.

Du har nu mottagit din nya bänkskiva från PFP Sverige


För att uppnå bästa resultat är det viktigt att nedanstående monteringsanvisningar följs noga. Frångås PFP:s monteringsanvisningar, bortfaller PFP:s garanti.

Bänkskivorna skall alltid transporteras i det specialframställda emballaget. Vid hantering av enskilda bänkskivor skall det alltid vara på högkant

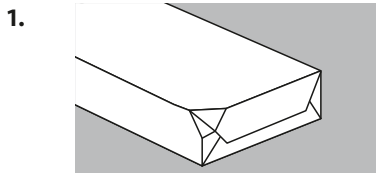

Vid leverans

- Granska bänkskivan noga innan bänkskivorna tas bort från emballaget. Är der skador skal det göres en anteckning på fraktbrevet. Eventuelle dolda skador skall anmäldas til ÅF straks och senast 5 dager efter leveransen.

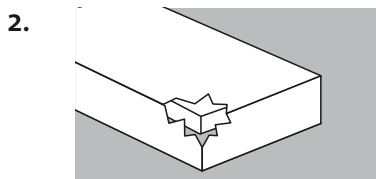

Vid montering

- Kontrollera bänkskivans mått, vinklar och färger.
- Vid en transportskada skall emballaget alltid returneras med bänkskivan.
- Innan monteringen skall bänkskivan förvaras i torrt inomhusklimat tills den har uppnått rumstemperatur.
- Eventuelle reklamationer skall ske innan montering.
- Eventuelle repor eller liknande som upptäckts efter monteringen är inte reklamationsberättigade.
- Limning av skarvar skal utföras af en autoriseret producent eller montor.
- Ej korrekt montering och installation kommer normalt att undanta PFP för framtida ersättningsansvar.
- Toleransmått + /- 2 mm. Detta gäller alla mått såsom längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.



Provskarvar – Förberedelser

Lägg bänkskivorna tillsammans som en provskarv

- Är monteringsunderlaget ordentligt og plana ? (max avstånd mellan stödlisterne 600 mm)
- Kan skarvarna göras täta?


Förberedelserna för en eventuell finjustering av höjden

- Förbered användningen av klämmor, kilar, mellanlagningstejp, skivor eller liknande.

Se till att minimum 3 mm avstånd till elastisk fog mellan bänkskivans slutkanter, bakkanter och vägg.

Eventuell justering


- Om skivorna måste anpassas utföres detta bäst genom att utföras av en överfräsning. Alla utskärningar ska alltid utföras med runda hörn. Efter passning skall de bearbetade kanterna avrundas lätt och torkas och putsas ordentligt.

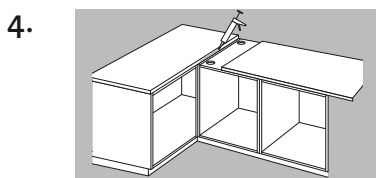

Limning av skarvar

Obs! Om skarvar skall utföras av PFP, s medarbetare måste följande vara färdigt innan:

- Bordsskivor måste packas upp og aklimatiseras till rumstemperatur. (Min 8 timmar i rumstemperatur innan montering för att starta)
- Skivorna ska läggas ut på skåp, skarvar og mått måste kontrolleras.
- Möjligen nödvändiga utskärningar i skåp för diskhon, håll og förstärkningar av skarvar skall vara klara. (Under skarvarna skall det vara pålimmat 12 mm tjock og ca. 50 mm bred remsa av Corian® som förstärker skarvarna)

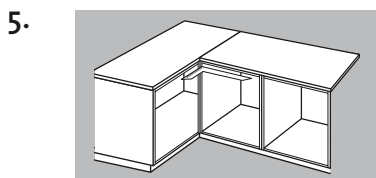


Skarvarna som skall limmas på plats, är normalt förberett från PFP.

För att kunna limma og slipa skarvar på plats, krävs en kurs i detta hos PFP.

Nödvändiga verktyg krävs för att förbereda limningen av skarvar såsom: Corian® speciallim, Corian® limpistol, Corian® klämmor, slipmaskin, sandpapper korn 180, 240 og stotch-brite slipduk.

L ä s e s d i r e k t e f t e r l e v e r a n s

6.

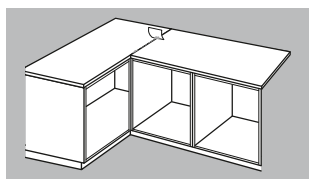

Montering av Dupont™ Corian® Bänkskivor 1


(med monterade MDF lister på undersidan)

- MDF lister är pålimmade på Corian® bänkskiva med Silicon
- Bordsskivan monteras i princip som en laminatbänkskiva
- Bordsskivan fästs med skruvar genom skåpet upp i MDF listerna

Eventuell stödlister till för att kompensera höjdskillnaden placeras mellan MDL listerna och skåpet.

Maximal överhäng vid ändarna, framkanter, bakkanter utan stödlister är 150 mm

7.

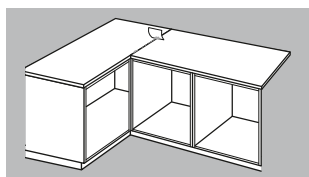

Montering av Dupont™ Corian® Bänkskivor 2

(12mm skivor utan MDF lister)


Corian® bänkskivor monteras genom att placera silicon.

Om det är nödvändigt att upprätta eventuella skevheter, placeras stödlister på skåpet och monteras på. Maximum avstånd mellan stödlister är 600 mm.

Placera en smal remsa av silikon ovanpå skåpet/stödlisterna och lägg sedan Corian® bänkskivan ovanpå den våta silikonen och tryck skivan på plats. (Silikonen torkar och blir färdig inom loppet av ett dygn).

Max överhänget vid slut/förkanter utan stödlister är 150 mm.

8.

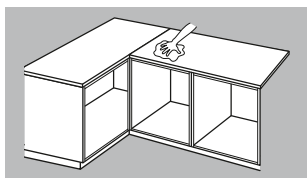


Skötselanvisningar av DuPont Coria


Till den dagliga rengöringen används en fuktig trasa. De flesta fläckarna kan tas bort med vatten och eventuellt med lite diskmedel, rengöringsmedel.

Corian® levereras som standard med en silkeslen yta. För att bevara denna enhetliga yta kan hela ytan rengöras med ett lätt slipande rengöringsmedel/skurmedel på en våt svamp eller en trasa. Hoar med diskbänkar rengörs med cirkelformande rörelser. Skölj rent med vatten och torka efter med en blöt trasa, gärna med en mikrofiber trasa.

8. a

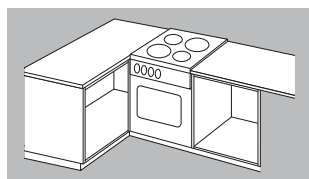

8. b

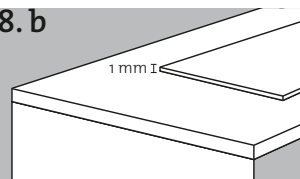

a. Observera att spisens överkant skall vara 5 mm högre än bänkskivans överkant.

b. Planlimmas spishäll skall alltid ligga minimum 1 mm över bänkskivan för att undgå värmeskador.

Underhåll av Dupont™ Corian®

Denna guide är utformad för att säkerställa optimal vård för din Corian® bänkskiva. Vi rekommenderar att du följer vår skötsel­anvisning noga så kommer din Corian® bänkskiva hålla sin vackra finish under lång tid.

Corian® är inte underhållsfritt, men kräver endast minimal behandling för att se bra ut.

Den dagliga rengöringen med en mjuk trasa och rent vatten är tillräcklig att torka ren Corian. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och flytande diskmedel (Daglig rengöring).

Hela ytan bör rengöras noggrant emellanåt för att glansen ska förbli jämn.

Använd ett rengöringsmedel med mild slipande effekt. Rengör hela ytan med en trasa med mjuka cirkelrörelser. Skölj med vatten, torka sedan av med hushållspapper eller en mjuk duk (Grovrengöring).

Om du har en Corian® diskho

Steg 1 Normal rengöring

Steg 2 Använd diskmedel eller ett mildt slipmedel och en vit skursvamp

Steg 3 Fyll diskhon med varmt vatten (inte kokande). Tillsätt 1-2 tsk maskindiskmedel och låt stå i några timmar eller över natten. Tvätta med borste, skölj, torka av.

Fläckborttagning

Försök med enkla lösningar först. Om det fortfarande finns fläckar, använd en mild rengöringskräm på en trasa och gnugga i små cirkelrörelser.

Undvik grova skursvampar i den dagliga användningen. Starka slipmedel och den gröna sidan av skursvampen (Scotch-Brite) bör endast användas för att ta bort envisa fläckar. Efter användning av sådana starka material, kommer du att behöva behandla ytan, så den får sin glans tillbaka genom att upprepa proceduren som beskrivs i avsnittet "Corian® är inte underhållsfritt" - "Grovrengöring",

Vi rekommenderar att du använder det medföljande rengöringspaketet som utvecklats specifikt till Corian® för kök och bad. Den kan beställas där du har köpt din bordsskiva.

Märken av pennor, etc. - inga problem!

Tvättas enkelt bort med det hushållssprit som anges på fläckborttagning.

Brännmärken och andra svåra fläckar

Tas bort med rengöringsmedel och en fin svamp.

Kemikalier

Starka kemikalier (som. Aceton mineralisk terpentin, blekmedel, avloppsrensningssmedel, ugnsrengöringsmedel, etc.) bör omedelbart spolas med vatten och diskmedel för att undvika skador på ytan. Nagellack kan avlägsnas med nagellacksborttagningsmedel (utan aceton), och kan därefter sköljas rent med vatten. Om skadan inte upptäcks omedelbart, eller om ytan utsätts för en långvarig exponering för kemikalier (t.ex. från ett läckande behållare), kan det vara nödvändigt att kontakta PFP. Använd aldrig Cillit Bang på Dupont™ Corian®.

Var försiktig med värme

Ställ inte heta grytor direkt på Corian® bänkskivan. En varm gryta kan skada din bänkskiva! Använd alltid grytunderlägg.

Slå på kallt vatten när ni håller kokande vätskor i Corian® diskho, det förhindrar skador på ytan.

L ä s e s d i r e k t e f t e r l e v e r a n s

Undvika repor

Skär inte med en vass kniv direkt på Corian® bänkskivan. Det kan skada ytan. Använd i stället en skärbräda. Liksom andre material kan Corian® repas. Repor, damm och kalk från avtorkning och vanligt slitage syns tydligare på mörka färger än på ljusa, mindre repor kan fjernes med en grovrenöring.

Mekanisk skade

Om en Corian® bänkskiva skadats av exempel ett tungt och vasst föremål som faller ner och det bildas sprickor eller förstör ett hörn av plattan kan detta i dom fleste tilfælde repareras så att den nästan inte syns. Corian® är ett unikt material i att kunna repareras och få sin nya finish tillbaka.

Kom ihåg att Corian® alltid kan poleras och få sin nya finish tillbaka.

Renovering

För ett bad eller en köksinredning i Corian® som varit i regelbunden användning under 5 till 10 år kan det vara dags för en professionell polering av ytorna. Kontakta din återförsäljer för närmare upplysningar.

Användning av Dupont™ Corian® skötselset

Grovrenöring:

1. Fukta ytan med vatten.
2. Använd den vita svampen med Composite Cleaner till ytorna. Rengör med cirkelrörelser tills önskat resultat erhållits.
3. Torka av ytorna med microfiberduken och vatten tills allt medel är avlägsnat.

Tätning:

1. Lägg på Composite Sealer i ett jämnt och tunt lager över hela bänkskivan med den röda duken.
2. Polera sedan ytan medans den fortfarande är fuktig. Använd hushållspapper till poleringen och polera med cirkelformande rörelser tills ytan är torr.

Önskas en blankare yta, kan punkt 1 och 2 upprepas.

Borttagning av svåra fläckar och smärre repor:

1. Börja med att följa instruktionerna för grovrenöring i avsnitt 1-3.
2. Undersök bänkskivan noggrant för att upptäcka märken/repor.
3. Använd slipsvampen Abralon 500 och slipa med cirkelformande rörelser på ytorna tills ytan är jämn och slät. Torka av ytorna med en fuktig trasa för att avlägsna allt slipdamm.
4. Byt till slipsvampen Abralon 1000 och slipa med cirkelformande rörelser tills ytan är jämn och fin, men gå ca 10 cm utanför den tidigare slipningen för att uppnå en jämn och smidig övergång på ytorna.
5. Torka av ytorna med en fuktig trasa för att avlägsna allt slipdamm.
6. Lägg på Composite Sealer som vi tidigare beskrivit under tätning.

DK Garanti

PFP anvender udelukkende varer af høj kvalitet i produktionen. Resultatet er en bordplade af høj kvalitet.

Alle vore bordplader er under løbende kontrol i produktionen. Der er 2 års garanti på bordpladen. Denne garanti omfatter alle de ting der kan henføres til produktionen af bordpladen. Der er 5 års garanti på underlimningen ved vaske.

Skulle det, mod forventning, vise sig nødvendigt at reklamere over et produkt som PFP har leveret, skal dette ske til forhandleren omgående, og altid inden montagen påbegyndes. Eventuelle fejl, skrammer og slagmærker der konstateres efter montering, henføres til montageskader der ikke er omfattet af PFP's produktgaranti. Ved synlige dokumenterede produktfejl der konstateres efter ibrugtagning, hæfter PFP ikke for af- og påmontering af den nye plade.

Måltollerancer generelt +/- 2 mm

Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

Målene er produktionsmål, gældende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighed.

Ændringer i temperatur og fugtighed kan betyde ændringer i mål, afhængig af materiale.

I øvrigt henvises til PFP's monterings- og vedligeholdelsesvejledninger.

NO Garanti

Alle våre benkeplater er under løpende kontroll under hele produksjonen. Der er 2 års garanti på alle benkeplater. Denne garanti omfatter alt som kan tilbakeføres til produksjonen. Der er fem års garanti på underlimte vasker. Skulle det, mot formodning, være nødvendig å reklamere på et av PFP's produkter, skal dette skje omgående og før montering. Eventuelle feil, riper eller slagskader som konstateres etter påbegynt montering, regnes som montasjeskader og er ikke omfattet av vår produktgaranti. Ved synlige dokumenterte produktfeil, hefter ikke PFP for av og påmontering av den nye plate.

Måltolleranser generelt +/- 2 mm

Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.

Målene er produktionsmål, gjeldende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighet.

Endringer i temperatur og fuktighet kan bety endringer i mål, avhengig av materiale.

Forøvrigt henvises til PFP's monterings- og vedlikeholdsveiledninger.

SE Garanti

Alla våra bänkskivor är under löpande kontroll i produktionen. Det är 2 års garanti på bänkskivorna. Denna garanti omfattar allt det som tillhör produktionen av bänkskivorna. Det är 5 års garanti på underlimmade diskhoar.

Skulle det mot förmodan visa sig att man är tvungen att reklamera en produkt som PFP har levererat skall detta ske omgående och alltid innan monteringen har påbörjats. Eventuella fel, repor och slagmärken som konstaterats efter monteringen skall hänvisas som monteringskador till eventuell montör och omfattas ej av vår produktgaranti. Varje synligt och dokumenterat produktfel som konstaterats efter att produkten är monterad och använd ansvarar inte PFP för demontering och montering av den nya skivan.

Måttoleransen är generellt +/- 2 mm

Detta gäller alla mått, både längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.

Ändringar i temperaturen och luftfuktigheten kan betyda ändringar i måtten beroende av material.

I övrigt hänviser vi till PFP's monterings- och skötselanvisning.

