

September 2011

**DK** Monterings- og vedligeholdelsesvejledning  
**KOMPAKTLAMINAT**

**NO** Monterings- og vedlikeholdsvejledning  
**KOMPAKTLAMINAT**

**SE** Monterings- och skötselanvisning  
**KOMPAKTLAMINAT**

We make it simple




# Monteringsvejledning KOMPAKTLAMINAT

læses straks ved modtagelse

## Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje.  
Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


1.

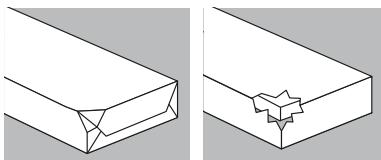

### Ved modtagelse

Tjek emballage for tegn på beskadigelse af bordpladen.  
Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.

2.

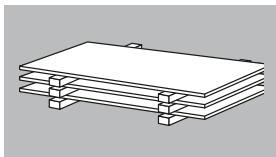


### Før montering

Kompaktlaminatbordplader skal inden montering opbevares i tørt inde-klima for at forebygge krumninger etc. – dog max 5 dage. I de lokaler hvor bordpladen skal monteres, bør luftfugtigheden (RH) være under 50%. Pladerne skal opbevares opstaplet på strøer. Pladerne er altid plane og klimatiserede, når de forlader fabrikken, hvorfor evt. krumning er et resultat af uensartet fugttilførsel på pladens 2 sider.

Måltollerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.


3.

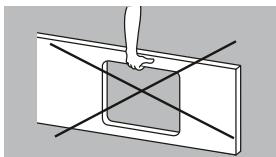

### Transport

Transport af bordpladen skal ske med pladen oprejst på den lange kant. Evt. udfræste huller må ikke bruges som "håndtag".

4.

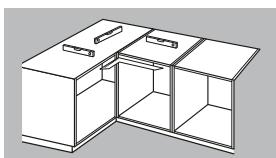


### Montering

Tjek at monteringsunderlaget er forsvarligt og plant.

Mindre niveauforskelle kan gøre det svært at lave tætte samlinger.


Niveauforskelle kan ofte afhjælpes med mellemlagsstape, et tyndt stykke finér eller lignende.

5.

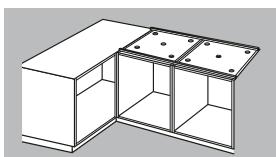


Tjek at der er luftventilation til bordpladens underside. Toppladen gennembøres med minimum 45 mm luftcirculationshuller – minimum 5 styk pr. skab.

6.

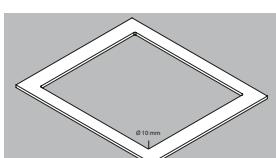


Ved evt. udskæring skal indvendige hjørner altid bores for med et Ø10 mm. bor, for at undgå revnedannelser. Den bedste måde at lave en udskæring i kompaktlaminat på, er ved hjælp af en overfræser. Til mindre udskæringer kan med stor forsigtighed anvendes stiksav med metalklinge (uden brug af pendul).

7.

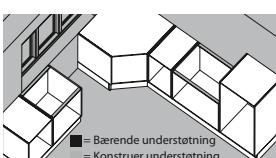


For at undgå deformation af bordpladen efter montage, skal bordpladen understøttes ved samtlige befæstningspunkter. [Se mere herom under pkt. 13](#). Vær opmærksom på, at pladens understøttning altid skal have kontakt med gulv eller være forankret til væg (- [evt. i forbindelse med sokkel](#)). Skabstoppe, underlagslister og lignende kan ikke alene betragtes som bærende understøttning. Områder på bordpladen der er svækket betragteligt af f.eks. ilagte vaske eller udfræsninger for kogoplader, bør ved montagen understøttes eller forstærkes i hele områdets længde.

8.

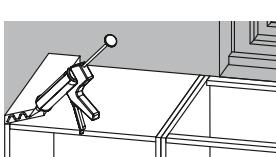

**(Gælder kun for montage på underlagslister)** Bordplader i kompaktlaminat kan leveres til montage på underlagslister. Underlagslister leveres som standard, i længder på 3650 mm., med laminatkant på en langside. Underlagslisterne opskæres og tilpasses på stedet. Ved monteringen af underlagslisterne skal der fuges med silikone i alle sammenføjninger samt på pladens underside ved for- og endekanter for at undgå vandindtrængning til kernematerialer. Når underlagslisterne skrues fast, skal det sikres, at der efterfølgende altid er adgang til alle skruer. **(Af hensyn til senere afmontering)**. Skruerne skal altid skrues i fra indvendig side af et skabskorpus.














9.

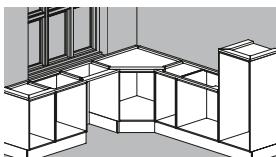

**(Gælder kun for montage på "løse" underlagslister)** Når alle synlige underlagslister er monteret, placeres der lister på skabstoppe, så bordpladen er forsvarligt understøttet for hver 60 mm, og iøvrigt jf. pkt. 6.

# Monteringsvejledning KOMPAKTLAMINAT

## læses straks ved modtagelse

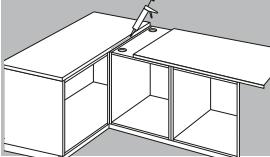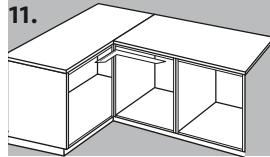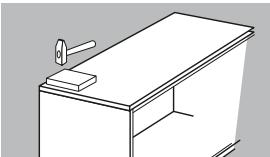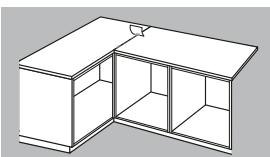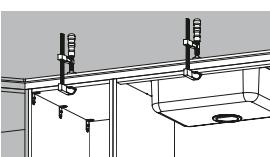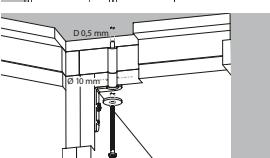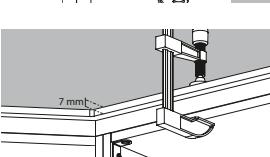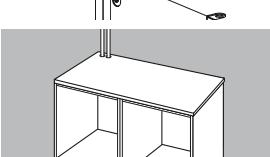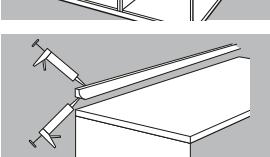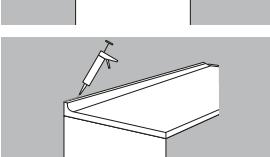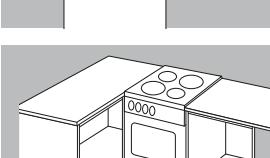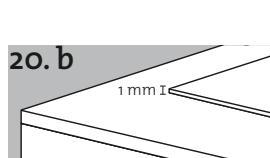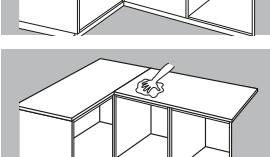- 10.** 
- Læg bordpladen løst op på underskabene. Tjek at evt. samlinger passer sammen, og kontroller at bordpladesamlingerne er understøttede hele vejen. Træk bordpladerne fra hinanden og påfør silikone under pladen ved alle synlige kanter, samt påfør smalfugemasse eller indfarvet silikone på bordpladens ender ved samlingen (smalfugemasse er medleveret).
- 11.** 
- Pas på: justering ved at banke på bordpladen er risikabel – brug altid mellemlagsstykke.
- 12.** 
- 13.** 
- Fjern overskydende smalfugemasse efter 5-10 min. med et stykke pap eller lignende. Træk fra bagkant mod forkant. Evt. rester af fugemasse kan fjernes med sæbevand inden den er helt tør derefter kan den fjernes med fortynder el.lign.
- 14.** 
- Pladen skal fastspændes med maskinskrue i længderetningen for hver 600 mm. og i bredderetningen for hver 300 mm. Endvidere skal pladen fastspændes max. 40 mm. fra alle ender (gælder også på hver side af en samling). Befæstningspunkterne skal være ved understøttede punkter. Bemærk at underlagsmaterialet ved befæstningspunkterne, skal kunne modsvare kraften fra eventuelle pladekrumninger. Det er hensigtsmæssigt at anvende monteringsvinkler, da trækkraften herved kan overføres direkte til skabssiderne.
- 15.** 
- Har du medkøbt en monteringspakke vil der være de bor, spændskiver og maskin skruer der skal anvendes. **Bemærk at der findes skruer i 3 forskellige længder. Anvend kun de skruer der passer i længden til dit monteringsbehov.** De øvrige skruer kasseres. Boring foretages med dryvelbor for optimal skruedybde. Hulletes diameter skal være 0,5 mm mindre end maskinskrueens diameter. For at kunne anvende maskinskruer, skal der for bores ca 7 mm op i kompaktlaminate. I de materialer der ligger under bordpladen skal der boes et hul Ø 10mm. Herved sikres det, at pladen kan arbejde og bevæge sig frit. Anvend altid spændskiver imellem fastgørelsесmaterialet og skruehovedet.
- 16.** 
- Bordpladene fikseres i den endelige position med skruetvinger eller lign., inden fastspænding påbegyndes. Ved fastspænding, må skruerne ikke strammes hårdere, end at pladerne stadig har mulighed for at "arbejde".
- 17.** 
- Der anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som tolerance ved rør, vægge, kogeplader/endr etc.
- 18.** 
- Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles med vandfast fugemasse imellem både bordplade og væg.
- 19.** 
- Sørg altid for elastisk fuge og fugtspærre imellem bordpladens bagkant og væggen.
- 20. a** 
- a.** Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.
- 20. b** 
- b.** Planlimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader
- 21.** 
- Efter montering skal bordpladen rengøres grundigt med sæbe og varmt vand.

# Vedligeholdelsesvejledning KOMPAKTLAMINAT

læses straks ved modtagelse

## PFP Laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse

- Til PFP laminatbordplader anvendes kun de bedste højtrykslaminater, som har en uforlignelig modstandsdygtighed over for almindelig brug i køkken, bad, mm.
- Laminatbordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne vedligeholdes, så de holder sig smukke og glatte.

## Rengøring

### 1. Almindelig rengøring:

- Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
- Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades rester efter opvaskemiddel.
- Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattre eller ridse laminaten.

### 2. Grundrengøring:

- Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel. Laminatrens kan købes hos din køkkenforhandler.
- Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud.
- Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.

### 3. Laminat kan eferbehandles med PFP Laminat polish

## Trælister og fuger

### 4. Pleje af trælister:

- Oliebehandlede trælister er behandlet med en habiololie (økologisk olie).
- Efter behov – f.eks. en gang årligt – slybes trælisterne med fint slybepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
- Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås.
- Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
- Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slybes fint på oprindelige lakoverflade.
- Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske, samt under og bag trælister undgås.

## Pletter, skader

### 5. Rødvin, saft, kaffe, blod, etc.:

- Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel (øko clean - universal Biorens).
- Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

### 6. Skopudsecreme, maling, oliepletter etc.:

- Acetone, fortynder, rensebenzin og derefter rengøring med rengøringsmiddel og vand.
- Brug ikke opløsningsmidler på trælister.

### 7. Ridser, skår m.v.:

- Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med "Color-fill", som kan købes ved forhandleren i et udvalg af farver.

### 8. Varmeskader, glødemærker etc.

- En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
- Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
- Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
- Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

## PFP serviceboks til Kompaktlaminat indeholder:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tortex-skruer Ø3,5x16mm</li> <li>• Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver</li> <li>• Bor 9mm HSS</li> <li>• Bor 4,5mm</li> <li>• Afstandstop 4,5mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk</li> <li>• Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk</li> <li>• Laminatpolstih 100ml</li> <li>• Klud 32,5x43cm fnugfri</li> </ul> |
|---|---|


# Monteringsveiledning KOMPAKTLAMINAT

L e s s t r a k s v e d m o t t a k e l s e

## Du har nå mottatt din nye benkeplate fra PFP A/S

For å oppnå det beste resultatet er det viktig at nedenstående monteringsveiledning følges nøye.  
Fravelges det å følge PFP's instruksjoner til montering, bortfaller PFP's garanti.


1.

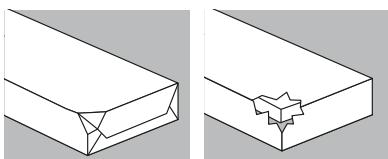

### Ved mottagelse

Sjekk emballasjen for tegn på skader av benkeplaten. Er det tegn på skader skal det noteres på fraktbrevet. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftlig senest 5 dager etter mottagelse.

2.

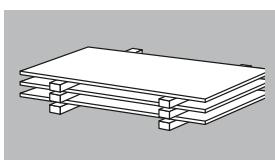


### Før montering

Heltresbenkeplaten skal innen montering oppbevares i tørt inneklima, for å forebygge krumninger etc. – men max 5 dager. I de lokaler som benkeplaten skal monteres, bør luftguktigheten (RH) være under 50%. Benkeplatene skal oppbevares oppstablet på lekter. Benkeplatene er alltid rette og klimatisert når de forlater fabrikken. Derfor vil krumming være et resultat av uensartet fukttilførsel på benkelatens 2 sider.

Måltollerenser gjenerell +/- 2 mm. Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.


3.

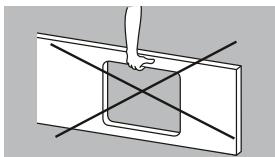

### Transport

Transport av benkeplaten skal skje med platen oppreist på den lange kant. Evnt. utfreste huller må ikke brukes som "håndtak".

4.

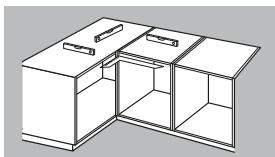


### Montering

Sjekk at monteringsunderlaget er forsvarlig og rett/plant.

Mindre nivåforskjeller kan gjøre det vanskelig å tette samlinger.


Nivåforskjeller kan ofte avhjelpes med mellomleggstape, et tynt stykke finér e.l.

5.

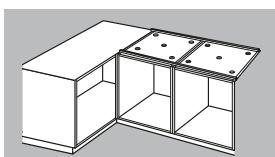


Sjekk at det er luftventilasjon til benkeplatens underside. Topp platen gjennomborres med min. 45mm luftsirkulasjonshuller – min 5 stk pr skap.

6.

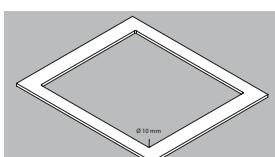


Ved utskjæringer må innvendige hjørne alltid borres for med Ø10 mm bor for å unngå revnedannelse. Den beste måten å gjøre en utskjæring på er ved hjelp av en overhåndsfreser. Til mindre utskjæringer kan man med stor forsiktighet bruke stikksag med metallklinge (uten bruk av pendul).

7.

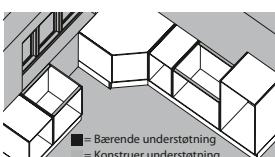


For å unngå deformasjon av benkeplaten etter montering ,skal benkeplaten understøttes ved samtlige befestningspunkter. (Se under punkt 13). Vær oppmerksom på at benkeplatens understøttning alltid skal ha kontakt med gulv eller være forankret til vegg. (evnt. sokkel) Skapstopper, underlagslister og lignende kan ikke alene betraktes som bærende understøttning. Områder på benkeplaten som er svekket betraktelig av fek.s ilagt vask eller utfresning for koketopp, bør ved montasje understøttes eller forsterkes i hele områdets lengde.

8.

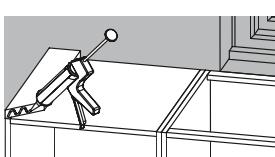

**(gjelder kun for montering på "løse" underlagslister )** Benkeplater i kompaktlaminat kan leveres til montering på underlagslister. Underlagslistene leveres som standard i lengder på 3650mm, med laminatkant på en langside. Underlagslistene skjæres og tilpasses på stedet. Ved monteringen av underlagslistene skal det fuges med silikon i alle "samlinger" på benkeplatens underside ved for- og endekant, for å unngå inntrenging av vann til kjernematerialet. Når underlagslistene skrus fast skal det sikres at det etterfølgende alltid er adgang til alle skruer. **(av hensyn til senere avmontering)** Skruene skal alltid skrus i fra innvendig side av et skap.







9.

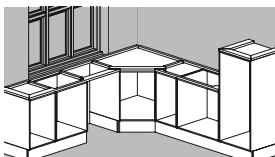


**(gjelder kun for montering av "løse" underlagslister)** Når alle synlige underlagslister er montert, plasseres listene på skapstoppen, så platen er forsvarlig understøttet for hver 600 mm og i øvrig se punkt.6.






# Monteringsveiledning KOMPAKTLAMINAT

L e s e s s t r a k s v e d m o t t a k e l s e

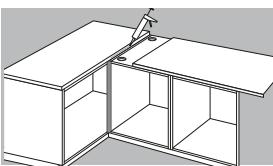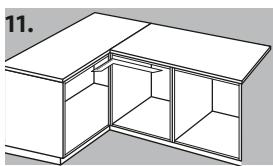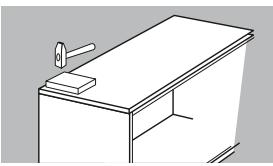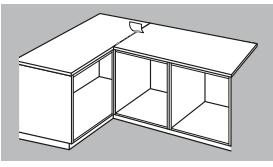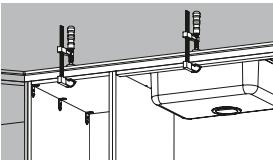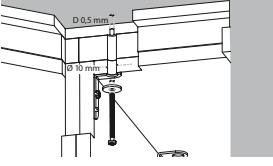
- 10.**  **11.** 
- 12.** 
- 13.** 
- 14.** 
- 15.** 

Benkeplaten skal fastspendes med maskinskruer i lengderetningen for hver 600mm, og i bredden for hver 300mm. Videre skal platen fastspendes max 40 mm fra alle ender (gjelder også på hver side av en samling). Festepunktene skal være ved understøttede punkter. Merk at underlagsmaterialet ved festepunktene skal kunne motsvare kraften fra evnt plate krumming. Det er hensiktsmessig å bruke monteringsvinkler da trekraften herved kan overføres direkte til skapssidene.

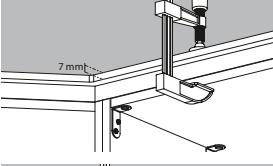Har du kjøpt med monteringspakken vil det være de bor, spennskiver og maskinskruer som skal brukes. **Merk at det finnes skuer i 3 forskjellige lengder. Bruk kun de skruer som passer i lengden til ditt monteringsbehov.** De øvrige skruer kastes. Boring gjøres med dyvelbor for optimal skrue dybde. Hullets diameter må være 0,5 mm mindre enn maskinskruens diameter. For at kunne anvende maskinskruer, må det forbores ca 7 mm opp i kompakt-laminaten. I materialene under platen bores et hul Ø 10 mm. Da sikres det at platen kan bevege seg fritt. Bruk alltid spennskive imellom fastgjørelsene materialet og skruehodet.
- 16.** 

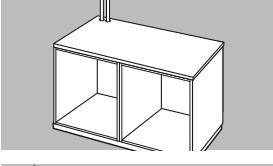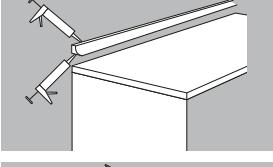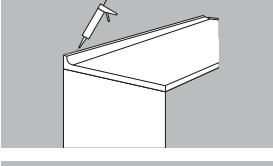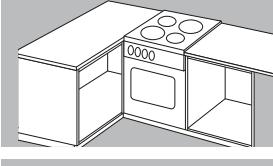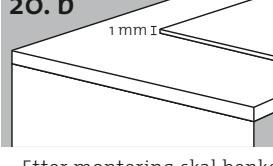Benkeplatene fixeres i den endelige posisjon med skruetvinger eller lign. innen fastspenning af plater påbegynnes.  
Ved fastspenning må skruer ikke strammes hardere enn at platene har mulighet for å bevege seg.
- 17.** 
- 18.** 
- 19.** 
- 20. a** 
**20. b** 

a. Bemerk komfyrets overkant skal minimum ligge 5 mm over benkeplaten høyde.

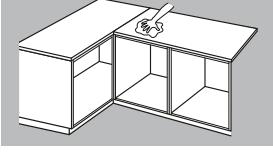b. Planlimet koketopp må monteres minimum 1 mm over benkeplater, for å unngå varmeskader.
- 21.** 

# Vedlikeholdsveiledning KOMPAKTLAMINAT

NO

L e s s   s t r a k s   v e d   m o t t a k e l s e

## PFP Laminat benkeplater trenger nesten ikke vedlikehold

- Til PFP benkeplater med laminat, benyttes kun de beste høytrykkslaminater, som har en enestående motstandsdyktighet ved vanlig bruk i kjøkken, bad, m.m.
- Laminatbenkeplater med trekantre krever litt mer vedlikehold. Les her hvordan trelistene vedlikeholdes, så de fortsetter å være glatte og pene.

## Rengjøring

### 1. Vanlig rengjøring

- Til daglig rengjøring, anbefales varmt vann og en vanlig klut.
- Ved grundig rengjøring kan vanlige rengjøringsmidler brukes, men tørk over, med en fuktig klut, så det ikke ligger rester av oppvaskmiddel.
- Unngå bruk av skurepulver og nylonsvamper, da de ofte vil gjøre overflaten matt eller lage riper i laminatet.

### 2. Hovedrengejøring

- Rens grundig med et fettoppløsende rengjøringsmiddel eller et spesielt laminatrensemiddel. Laminatrens kan kjøpes hos forhandler.
- Tørk så rensemiddelet vekk med rent vann og en klut.
- Unngå for mye vann og harde rensemidler på trelistene – tørk av med en varm, vridd klut.

### 3. Laminat kan etterbehandles med PFP Laminat Polish

## Treliste og fuger

### 4. Pleie av treliste

- Oljebehandlede treliste er behandlet med habiololje. (Økologisk olje)
- En gang i året, eller etter behov, slipes listene med et fint pussepapir og oljebehandles med en liten pensel eller en klut.
- Etterse at alle fuger er hele, så innstregning av vann, under og bak treliste unngås.
- Lister som er lakkerte, er fabrikkslakkerte med syreherdet lakk– evt. en lakk med tilsett fargetone.
- Etterlakkering anbefales f. eks 1 gang i året. Først avfettes listene med tynner og slipes fint på den opprinnelige lakkoverflaten.
- Sjekk at fuger er hele overalt så vanninnstregning i skjøt, ved vask og lister unngås.

## Flekker, skader

### 5. Rødvin, saft, kaffe, blod etc.

- Varmt vann, vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt et spesielt laminat rengjøringsmiddel. (Øko clean – universal biorens)
- Kraftig fargende saft bør tørkes av hurtig, før å unngå misfarging.

### 6. Skosverte, maling, oljeflekker etc.

- Aceton, tynner, rensebensin og deretter rengjøres laminatet med rengjøringsmiddel og vann.
- Bruk ikke løsemidler på treliste

### 7. Riper, hakk osv.

- Hakk eller dype riper i laminatet kan i noen tilfeller fylles igjen med "color-fill" som kjøpes hos forhandleren i et utvalg farger.

### 8. Varmeskader, brennmerker etc.

- En benkeplate i laminat, tåler kun varme kasseroller eller panner på opp til 130 grader en kort stund
- Misfarging grunnet overoppvarming er normalt ikke mulig å fjerne eller reparere
- Større brennmerker kan heller ikke fjernes
- Bruk derfor alltid bordskåner av tre eller metall til å sette varme gryter, panner etc. på.

## PFP serviseboks til kompaktlaminat inneholder:

- |   |   |
|---|---|
| • Torx-skruer Ø3,5x16mm                                     | • Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk |
| • Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver | • Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk                        |
| • Bor 9mm HSS   | • Laminatpolsh 100ml  |
| • Bor 4,5mm   | • Klud 32,5x43cm fnugfrei                                   |
| • Afstandstop 4,5mm   |   |


# Monteringsanvisning KOMPAKTLAMINAT

Läses direkt efter leverans

## Du har nu mottagit din nya bänkskiva från PFP A/S

För att uppnå bästa resultat är det viktigt, att nedanstående monteringsvägledning följs noga.  
Frångås PFP's monteringsanvisningar, bortfaller PFP's garanti.


**1.**

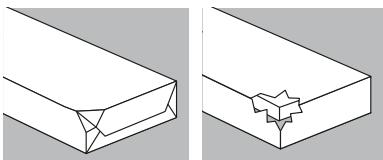

### Vid leverans

Granska emballaget noga och se så att inga tecken på skador finns.  
Är det tecken på skador skall det göras en anteckning på fraktbrevet.  
Eventuella dolda skador skall anmälas senast 5 dagar efter leveransen.

**2.**

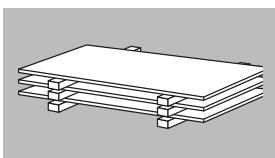


### Innan montering

Kompaeklaminatskivor skall innan montering förvaras i torrt inomhusklimat för att motverkar att skivan blir krum etc – dock i max 5 dagar. I de lokaler bänkskivan skall monteras bör luftfuktigheten ( RH ) vara under 50%. Skivorna skall förvaras uppställda på läkt. Skivorna är alltid plana och klimatiserade, när de lämnar fabriken, varpå krumming är ett resultat av olika luftfuktighet på skivans 2 sidor.

Toleransområd + / - 2 mm. Detta gäller alla mått såsom längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.


**3.**

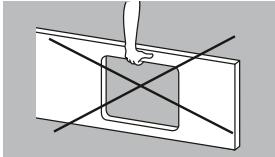

### Transport

Transport av bänkskivan skall ske med skivan uppställd på den långa sidan. Ev t urtag får inte användas som "handtag".

**4.**

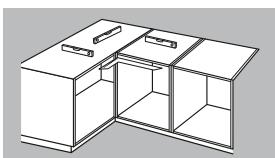


### Montering

Undersök monteringsunderlaget så detta är plant och korrekt utfört.


Mindre nivåskillnader kan göra det svårt att få skarvorna jämna och täta. Nivåskillnader kan ofta avhjälpas med tejp, ett tunt fanér eller liknande.

**5.**

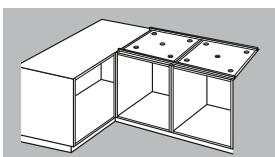

Kontrollera att det finns ventilation till bänkskvans undersida. Om det är toppstycket på underskåpen borras det 5 st ventilationshål på minst 45 mm i diameter per skåp.


**6.**

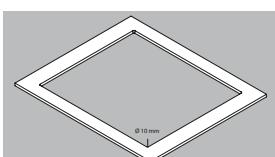

Invändiga hörnor skall alltid borras med 10mm borrh för att undvika sprickor.


Det bästa sättet att göra ett urtag på i kompaeklaminat, är med en överhandsfräs. Till mindre urtag kan man med stor försiktighet använda en sticksåg med metallblad. Det finns olika typer av sticksågsblad och det är viktigt att använda den riktiga. Vid sågning från ovansidan kan användas såglad med nedåtgående tänder och sticksågens pendulet vara avslagen. Vid sågning från baksidan skall det användas uppåtgående tänder och sticksågens pendulet vara påslagen.

**7.**

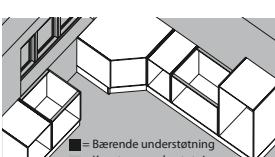

För att undgå deformation av bänkskivan efter montering, skall bänkskivan understötas vid samliga infästningspunkter. Se mer om detta under punkt 13. Var uppmärksam på, att skivans understöttning alltid skall ha kontakt med golv eller vara förankrad i vägg. (- ev t i förbindelse med socket). Skåpstopen, underlagslistor kan inte ensamma betraktas som bärande understöttning. Områden på bänkskivan som sviktar betänktigt pga infällda vaskar eller urtag för spishällar, bör understötas eller förstärkas i hela områdets längd vid montering.


**8.**

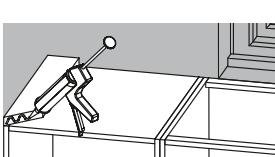

(gäller endast vid montering med "löse" underlagslister). Bänkskivor i kompaeklaminat kan levereras till montage med underlagslister. Underlagslister levereras som standard, i längder på 3650mm, med laminatkant på en långsida. Underlagslisterna kapas och tillpassas på plats.

Vid montering av underlagslisterna skall det fogas med silicon i alla sammanfogningar samt på skivans undersida vid fram- och kortsidor för att undgå vatteninträngning till kärnmaterialet. När underlagslisterna skruvas fast skall det säkras att de efterföljande kan vara lätt att komma åt och skruvas bort. (med tanke på eventuell demontering). Skruvorna skall alltid skruvas invändigt i skåpet.

**9.**

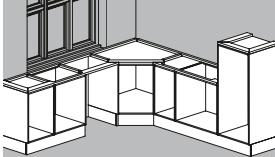


(gäller endast vid montering med "löse" underlagslister). När alla synliga underlagslister är monterade, placeras det lister på skåpstopen, så bänkskivan har understöttning var 60:e cm och i övrigt enligt punkt 6.


# Monteringsanvisning KOMPAKTLAMINAT

Läses direkt efter leverans

10.

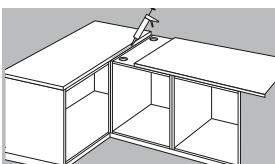


11.

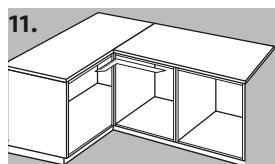


Lägg bänkskivan löst på underskåpen. Kontrollera att eventuella skarvar passar ihop, och kontrollera att skarvena understöts hela vägen längs skarven. Dra isär bänkskivorna ifrån varandra och för på silicon under skivan vid alla synliga kanter, samt lägg på fogmassa eller färgad silicon på bänkskivornas kortsidor vid skarven. (fogmassa är medlevererad).

12.

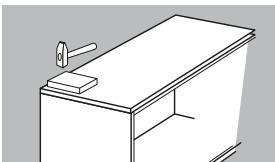


Obs! Justering genom att slå på bänkskivan är riskabelt-använt alltid mellanlägg.

13.

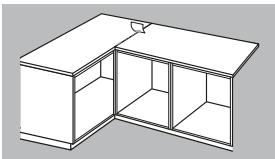


Ta bort ev t överskott av fogmassa efter 5-10 min med en bit papp eller liknande. Ta det bort från bakkant mot framkant. Eventuella rester kan tas bort med såpvatten.

14.

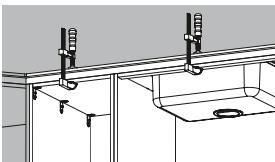


Skivan fastskruvas med maskinskruvar i längdriktningen var 600:e mm. Och i breddriktningen var 300:e mm. Vidare skall skivan skruvas fast max 40 mm från kortändarna. (gäller också på var sida om skarven). Fastsättningsspikerna, skall kunna klara eventuella krumningar av skivan. Det rekommenderas att använda vinklar då kraften kan överföras direkt till skåpsidorna.

15.

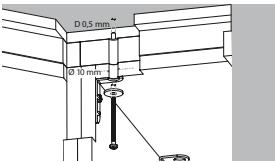


Borrning sker med en dyvelborr för optimalt borrdjup. Hålets diameter skall vara 0,5 mm mindre än skruvens diameter. I det material som ligger under bänkskivan skall det borras hål som är 10 mm i diameter. Härmed säkras det att skivan kan arbeta och röra sig fritt. Har du köpt ett monteringskit finns där borrhuvor och maskinskruvar som skall användas. **Observera att det finns skruvar i 3 olika längder. Använd alltid de skruvar som passar i längden till just ditt monteringsbehov.** Övriga skruvar kastas!

16.

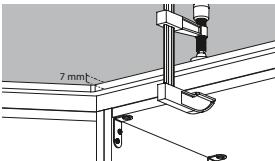


Vid fastsättning, får skruvarna ej dras åt hårdare än att skivorna fortsatt kan arbeta lite i olika riktningar. För att kunna använda maskinskruvar, skall det borras ca 7 mm upp i kompaktlaminatet. Använd alltid brickor mellan fastsättningsmaterialet och skruvskallen. Bänkskivorna fixeras på plats med skruvtvingar eller liknande, innan de fastskruvas.

17.

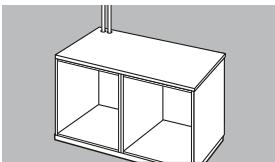


Det rekommenderas att alltid ha 5 mm luft eller elastisk fog som tolerans vid tex rör, väggar, spisar mm.

18.

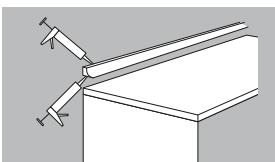


Eventuella lösa bakkantslister skall alltid försegelas med vattenfast fogmassa både mellan bänkskiva och vägg.

19.

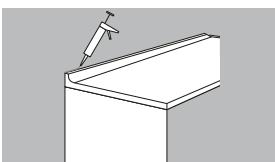


Se till att alltid ha elastisk fog och fuktspärr mellan bänkskivans bakkant och väggen.

20.a

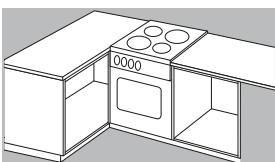


a. Observera att spisens överkant skall vara 5 mm högre än bänkskivans överkant.

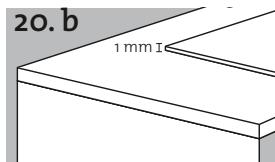

b. Planlimmas spishäll skall alltid ligga minimum 1 mm över bänkskivan för att undgå värmeskador.

21.

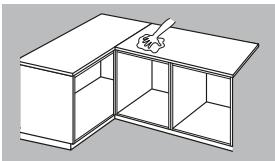

Efter montering skall bänkskivan göras grundligt rent med såpa och varmt vatten.

# Skötselanvisning KOMPAKTLAMINAT

läses straks ved mottagelse

## PFP laminat bänkskivor behöver nästan inget underhåll

- Till PFP kompaktlaminat bänkskivor används endast det bästa laminater som har en oöverträffad motståndskraft mot allmänt bruk i kök, badrum etc.

## Rengöring

### 1. Regelbunden rengöring:

- För daglig rengöring rekommenderas varmt vatten och använd en vanlig trasa.
- Grundlig rengöring kan ske med vanligt rengöringsmedel, men torka efter med en fuktig trasa så inga rester finns kvar.
- Undvik att använda skurpulver och nylon svampar eftersom de ofta mattar eller repar laminatet.

### 2. Grundrengöring:

- Rengör först grundligt med en fettuplösande rengöringsmedel eller med ett speciellt laminat rengöringsmedel. Det finns hos återförsäljare av kompaktlaminat bänkskivor.
- Ta sedan bort tvättmedlet med vatten och trasa.

### 3. Kompaktlaminat kan poleras blankt med PFP laminat polish

## Fläckar och skador

### 4. Rödvin, saft, juice, kaffe, blod, etc.:

- Varmt vatten, milt rengöringsmedel eller ett särskilt laminat rengöringsmedel.
- Starka färger av saft bör torkas av så snabbt som möjligt för att undvika missfärgning.

### 5. Skoputs, färg, oljefläckar, etc.:

- Aceton, thinner, bensin, och rengöring sedan med rengöringsmedel och vatten.

### 6. Repor, flisor etc.:

- Flisor, skårer eller djupare repor i kompaktlaminat kan i vissa fall fyllas i med färgfyllning, vilket kan fås i olika färger.

### 7. Värmeskador, glödmärken etc.:

- En bänkskiva i kompaktlaminat klarar endast heta grytor, kastruller och pannor på max 130 grader på kort tid.
- Missfärgningar från överhettnings är i stort sett omöjligt att ta bort eller reparera.
- Större glöd eller brandmärken kan inte tas bort.
- Använd därför alltid underlägg av trä eller metall för att ställa varma grytor etc. på för avkyllning.

## PFP serviceboks til kontaktlaminat indeholder:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Torx-skruer Ø3,5x16mm</li><li>Maskinskruer M5x25mm / M5x45mm / M5x55mm - 30 stk af hver</li><li>Bor 9mm HSS</li><li>Bor 4,5mm</li><li>Afstandsstop 4,5mm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Vinkler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5 - 30 stk</li><li>Skærmskive Ø5,5xØ22x1,5mm - 30 stk</li><li>Laminatpolish 100ml</li><li>Klad 32,5x43cm fnugfrei</li></ul> |
|--|--|



## Garanti

PFP anvender udelukkende varer af høj kvalitet i produktionen. Resultatet er en bordplade af høj kvalitet.

Alle vores bordplader er under løbende kontrol i produktionen. Der er 2 års garanti på bordpladen. Denne garanti omfatter alle de ting der kan henføres til produktionen af bordpladen. Der er 5 års garanti på underlimningen ved vaske.

Skulle det, mod forventning, vise sig nødvendigt at reklamere over et produkt som PFP har leveret, skal dette ske til forhandleren omgående, og altid inden montagen påbegyndes. Eventuelle fejl, skrammer og slagmærker der konstateres efter montering, henføres til montageskader der ikke er omfattet af PFP's produktgaranti. Ved synlige dokumenterede produktfejl der konstateres efter ibrugtagning, hæfter PFP ikke for af- og påmontering af den nye plade.

Måltollerancer generelt +/- 2 mm

Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.

Målene er produktionsmål, gældende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighed.

Ændringer i temperatur og fugtighed kan betyde ændringer i mål, afhængig af materiale.

I øvrigt henvises til PFP's monterings- og vedlikeholdsvejledninger.

---



## Garanti

Alle våre benkeplater er under løpende kontroll under hele produksjonen. Der er 2 års garanti på alle benkeplater. Denne garanti omfatter alt som kan tilbakeføres til produksjonen. Der er fem års garanti på underlimte vasker. Skulle det, mot formodning, være nødvendig å reklamere på et av PFP's produkter, skal dette ske omgående og før montering. Eventuelle feil, riper eller slagskader som konstateres etter påbegynt montering, regnes som montasjeskader og er ikke omfattet av vår produktgaranti. Ved synlige dokumenterte produktfeil, hæfter ikke PFP for af- og påmontering av den nye plate.

Måltolleranser generelt +/- 2 mm

Dette gjelder alle mål, både lengdemål, breddemål og alle former for utskjæringer.

Målene er produksjonsmål, gjeldende ved stuetemperatur, og ca. 50 % luftfugtighet.

Endringer i temperatur og fuktighet kan bety endringer i mål, avhengig av materiale.

Forøvrig henvises til PFP's monterings- og vedlikeholdsveileder.

---



## Garanti

Alla våra bänkskivor är under löpande kontroll i produktionen. Det är 2 års garanti på bänkskivorna. Denna garanti omfattar allt det som tillhör produktionen av bänkskivorna. Det är 5 års garanti på underlimmade diskhoar.

Skulle det mot förmadan visa sig att man är tvungen att reklamera en produkt som PFP har levererat skall detta ske omgående och alltid innan monteringen har påbörjats. Eventuella fel, repor och slagmärken som konstaterats efter monteringen skall hänvisas som monteringskador till eventuell montör och omfattas ej av vår produktgaranti. Varje synligt och dokumenterat produktfel som konstaterats efter att produkten är monterad och använd ansvarar inte PFP för demontering och montering av den nya skivan.

Måtttoleransen är generellt +/- 2 mm

Detta gäller alla mått, både längdmått, breddmått och alla former av utskärningar.

Ändringar i temperaturen och luftfuktigheten kan betyda ändringar i måtten beroende av material.

I övrigt hänviser vi till PFP's monterings- och skötselanvisning.

